

E(B-D)LQ011-016CV3



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Solo para suministro eléctrico normal (estándar) Caja de interruptores hidráulica suministrada desde el compresor






Solo para el suministro eléctrico a tarifa preferente (compresor) Utilice el suministro eléctrico a tarifa eléctrica normal para la caja de interruptores de la caja hidráulica

Caja de interruptores del compresor

Caja de interruptores del compresor

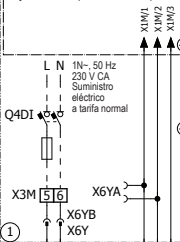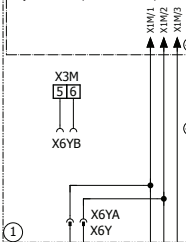

X9M.1
X9M.3

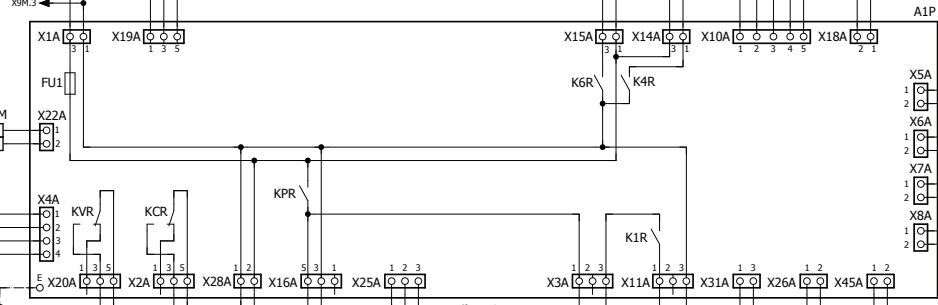

TR1

X3M

X4

X3

X2

X1



INTERIOR

Caja de control



EXTERIOR