


EPBX10A4V / EPBX10A9W





EPBX14A4V / EPBX14A9W

Posibles conexiones para X44M / X45M


Para red inteligente de alta tensión





Para tarifa HP



Para la red inteligente




Para red inteligente de baja tensión



Para termostato de seguridad




Opción de sensor ambiente externo (Interior o exterior)




SWB1



Interfaz de usuario remota



Kit de mezcla bizona

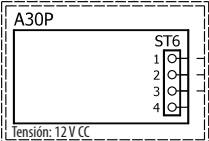

SWB1

Puertos X44M	Descripción	Máx. N.º de cables por posición
1	Termistor externo	1
2	Termistor externo GND	1
3	Bus CAN VCC	1
4	Bus CAN Alta	1
5	Bus CAN Baja	1
6	Bus CAN GND	1
7	P1 - 1	1
8	P2 - 1	1
9	P1 - 2	1
10	P2 - 2	1

Puertos X43M	Descripción	Máx. N.º de cables por posición
1	Contacto libre de tensión de reserva NO 1	1
2	Contacto libre de tensión de reserva GND 1	1
3	Contacto libre de tensión de reserva NO 2	1
4	Contacto libre de tensión de reserva GND 2	1
5	Contacto libre de tensión de reserva NO 3	1
6	Contacto libre de tensión de reserva GND 3	1
7	Contacto libre de tensión de reserva NO 4	1
8	Contacto libre de tensión de reserva GND 4	1
9	Contacto libre de tensión de reserva NO 5	1
10	Contacto libre de tensión de reserva GND 5	1

NOTAS

- Se recomienda utilizar material de contacto de alto grado.
- Para los puertos del 1 al 10 de X45M: Sólo contacto libre de tensión de ENCENDIDO/APAGADO.
- Las combinaciones de terminales sólo se pueden utilizar con una opción.