



Zona LWT principal



Solo para termostato de encendido/apagado con cable

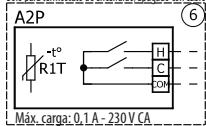

Para convector de bomba de calor

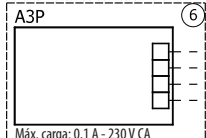

Solo para termostato de encendido/
apagado inalámbrico EKTRB

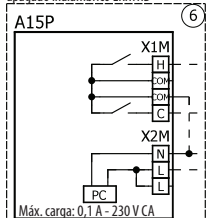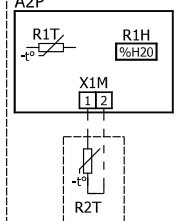A2D 

! SWB1



X42M



X42M



X43M




X43M




SWB1

Zona LWT adicional



Solo para termostato de encendido/apagado con cab

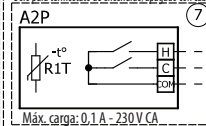

Para convector de bomba de calor

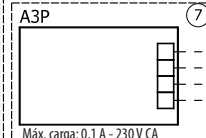

Solo para termostato de encendido/
apagado inalámbrico EKTRB

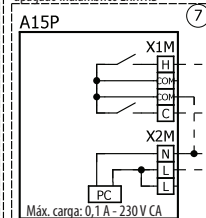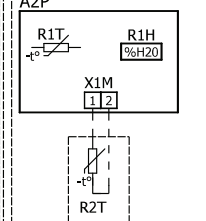A2D 

!SWB1



X42M



X42M



X43M



X43M



SWB1

NOTAS

Consulte la página 10 del diagrama de cableado para la leyenda de designación del bloque de terminales.