



Zona LWT principal


Solo para termostato de encendido/apagado con cable

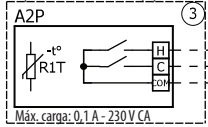


Para convector de bomba de calor

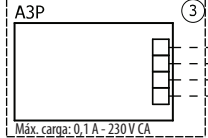


Solo para termostato de encendido/apagado inalámbrico EKRTTB

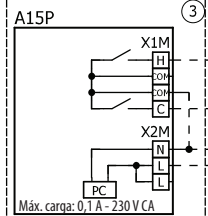

A2P

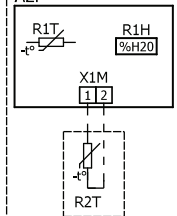


SWB1

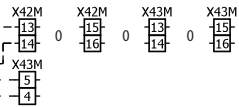


SWB1

Zona LWT adicional


Solo para termostato de encendido/apagado con cable

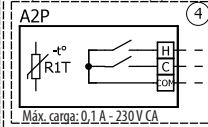


Para convector de bomba de calor

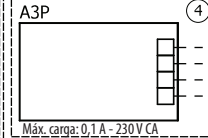


Solo para termostato de encendido/apagado inalámbrico EKRTTB

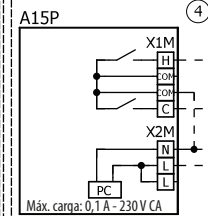

A2P

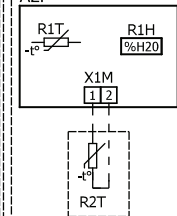

SWB1

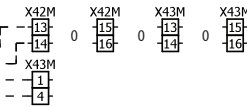

SWB1

**NOTAS**

Consulte la página 10 del diagrama de cableado para la leyenda de designación del bloque de terminales.