





Zona LWT principal

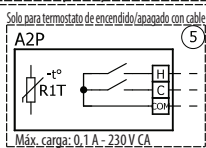

Para convector de bomba de calor

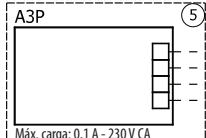

Solo para termostato de encendido/
apagado inalámbrico EKTRB

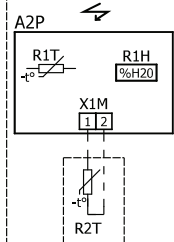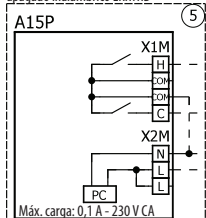

! SWB1

X42M

7
8
6

X42M


15
16
7
6

X42M
17
18


X42M
-25-
-26-

X421
27
28



SWB1

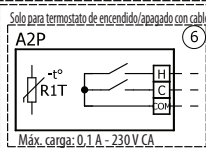Zona LWT adicional

Para convector de bomba de calor

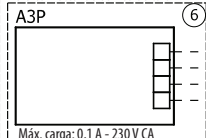

Solo para termostato de encendido/
apagado inalámbrico EKTRB

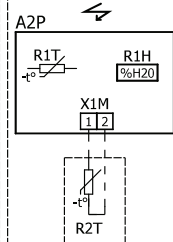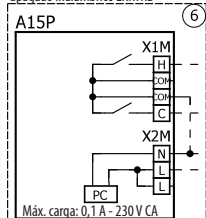

!SWB1

X42M

3
4
6

X42M

15
16
3
6

X42M
-17
-18

X42M
-25
-26

0 X42
-23
-28

SWB1

NOTAS

Consulte la página 10 del diagrama de cableado para la leyenda de designación del bloque de terminales.