



RXS50K

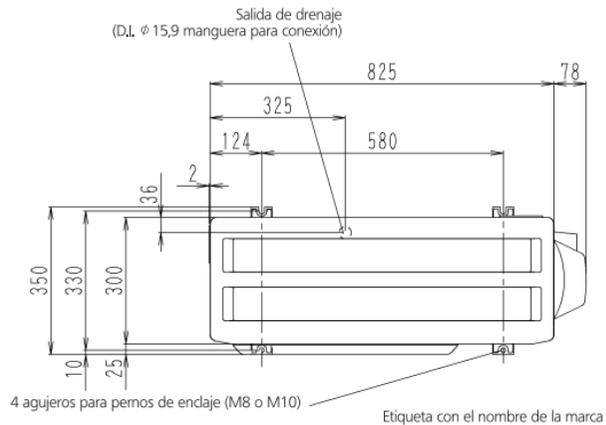

Espacio mínimo para el paso del aire

Altura de pared en el lado de la descarga de aire =
menos que 1200

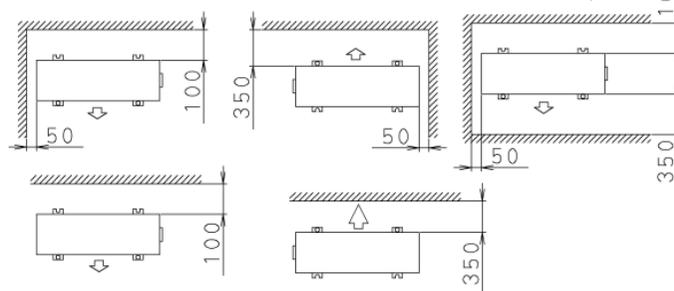

Cuando retire la cubierta
de la válvula de parada

