FWN-AT/AF

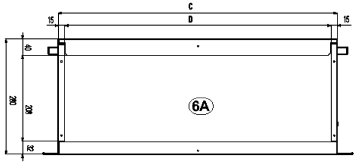

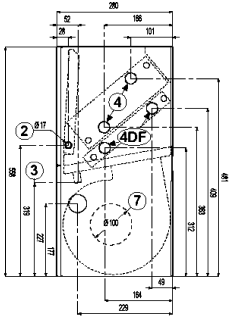

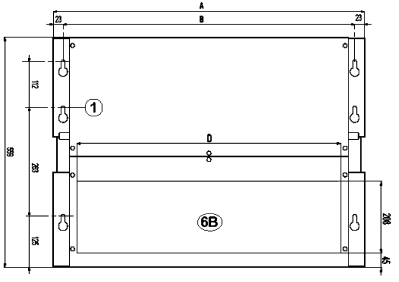

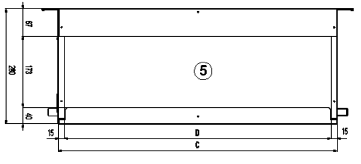

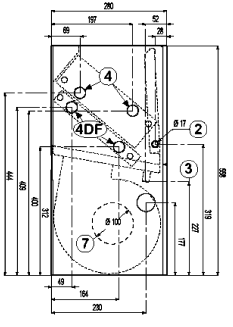

	A	B	C	D
FWN04 05	754	707	676	646
FWN06 07	964	917	886	856
FWN08 10	1174	1127	1096	1056

Conexiones hidraúlicas
Intercambiadores de calor estándar y adicional: conexión macho

FWN04	FWN05	FWN06	FWN07	FWN08	FWN10
3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

Leyenda

1 6 ranuras de acoplamiento rápido
2 Descarga de condensado - Instalación horizontal
3 Descarga de condensado - Instalación vertical
4 Conexiones hidraúlicas
4 = intercambiador de calor estándar
4 DF = intercambiador de calor suplementario
5 Suministro de aire
6 Entrada de aire
6A = condiciones de suministro
6B = modificable durante la instalación
7 Elemento precizallado redondo (⌀ 100 mm) para la entrada de aire nuevo