ERRA-EV37
ERRA-EW17

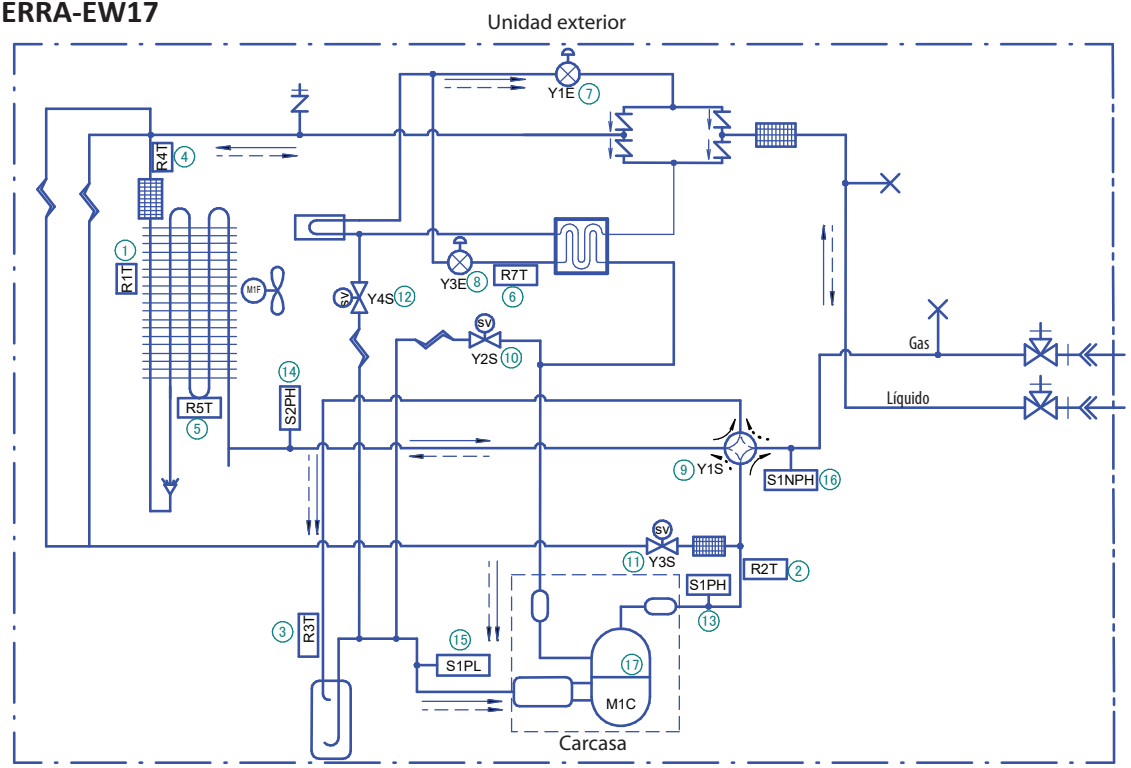

①	R1T	Termistor ambiente
②	R2T	Termistor (descarga)
③	R3T	Termistor (aspiración)
④	R4T	Termistor (tubo de líquido del intercambiador de calor)
⑤	R5T	Termistor (intercambiador de calor medio)
⑥	R7T	Termistor (inyección)
⑦	Y1E	Válvula de expansión electrónica (principal)
⑧	Y3E	Válvula de expansión electrónica (inyección)
⑨	Y1S	Válvula de solenoide (válvula de 4 vías)

⑩	Y2S	Válvula solenoide (derivación de baja presión)
⑪	Y3S	Válvula solenoide (derivación de gas caliente)
⑫	Y4S	Válvula solenoide (inyección de líquido)
⑬	S1PH	Presostato de alta ·4,6 MPa·
⑭	S2PH	Presostato de alta ·4,17 MPa
⑮	S1PL	Presostato de baja
⑯	S1NPH	Sensor de alta presión
⑰	Q1E	Protector de sobrecarga
		Conexión soldada
		Conexión abocardada

LEYENDA

- PCB
- Válvula de expansión electrónica
- Válvula de control
- Filtro
- Economizador
- Válvula solenoide
- Motor del ventilador
- Válvula de cierre
- Acumulador
- Tubo pinzado
- Compresor
- Compuerta de servicio de ·5/16"·aborcardada
- S1NPH Sensor de presión
- Silenciador
- S*PH Presostato de alta
- S*PL Presostato de alta
- Tubo capilar
- Válvula de 4 vías
- Calefacción
- Refrigeración