LRYEQ16AY1

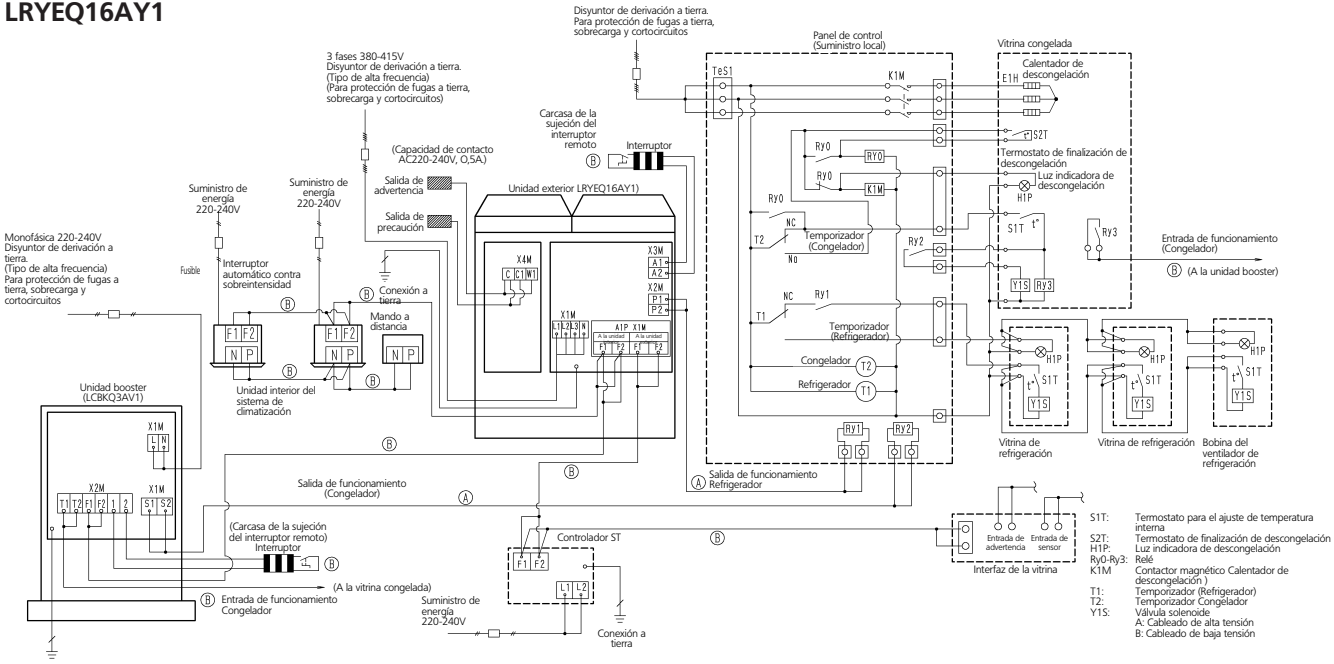

S1T: Termostato para el ajuste de temperatura interna
S2T: Termostato de finalización de descongelación
H1P: Luz indicadora de descongelación
Ry0-Ry3: Relé
K1M Contactor magnético Calentador de descongelación)
T1: Temporizador (Refrigerador)
T2: Temporizador Congelador
Y1S: Válvula solenoide
A: Cableado de alta tensión
B: Cableado de baja tensión

Nota

1 Todo el cableado, los componentes y los materiales a suministrar en obra, deben cumplir con las normas vigentes nacionales y locales.
2 Utilice solamente conductores de cobre.
3 Para más detalles, consulte el diagrama de cableado.
4 Instale por seguridad un disyuntor de circuito.
5 Todo el cableado y los componentes de obra deben ser proporcionados por un electricista autorizado.
6 La unidad debe conectarse a tierra de acuerdo con los códigos nacionales y locales en vigor.
7 los cableados que se ilustran sólo son guías generales referidas a los puntos de contacto y no tienen por objeto describir una instalación determinada ni incluyen todos los detalles necesarios.
8 Si existe la posibilidad de que se produzca una inversión de fase, una pérdida de fase, un corte temporal en el suministro eléctrico, o si la energía eléctrica va y viene mientras el sistema está funcionando, instale un circuito de protección contra inversión de fase en la obra. Permitir que el producto funcione durante una inversión de fase puede provocar la avería del compresor y de otros componentes.
9 En caso de utilizar un interruptor remoto, utilice un contacto sin tensión para microcorriente (no más de 1mA, 12V de CC)
10 Capacidad total para precaución, advertencia: AC 220-240V, 110-120VA. Capacidad para la salida de funcionamiento: AC 220-240V, 110-120VA.
11 Debe instalarse un disyuntor de pérdida a tierra

3D066960