FDA125A

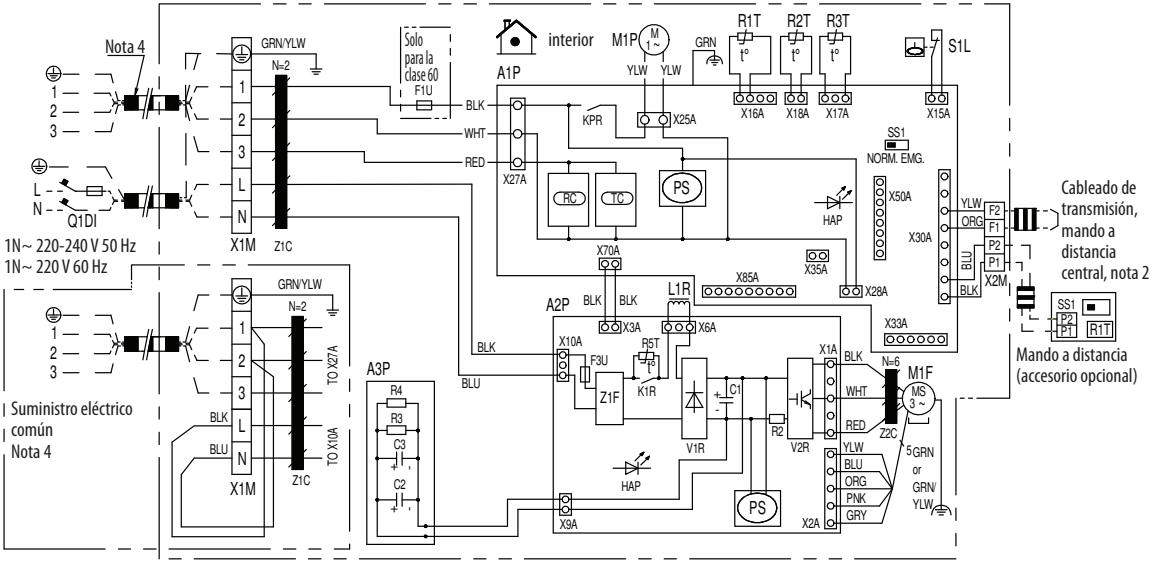

Unidad interior	
A1P	Tarjeta de circuito impreso
A2P	Tarjeta de circuito impreso (ventilador)
A3P	Tarjeta de circuito impreso (condensador)
C1,C2,C3	Condensador
F1U	Fusible (T, 5 A, 250 V)
F3U	Fusible (T, 6.3 A, 250 V)
HAP	Diodo emisor de luz (monitor de servicio: verde)
KPR, K1R	Relé magnético
L1R	Reactor
M1F	Motor (ventilador)
PS	Suministro eléctrico de conmutación
Q1DI	Detector de fugas a tierra
R2	Dispositivo detector de corriente
R3, R4	Resistencia (descarga eléctrica)
R1T	Termistor (aire de aspiración)
R2T	Termistor (liquido)
R3T	Termistor (bobina)
R5T	Termistor NTC (limitación de corriente)
SS1	Interruptor selector (emergencia)
S1L	Interruptor de flotación
V1R	Puente de diodos
V2R	Módulo de alimentación
X1M	Regleta de terminales (suministro eléctrico)
X2M	Regleta de terminales (control)
Z1C, Z2C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
Z1F	Filtro de ruido
(RC)	Circuito receptor de señal
(TC)	Circuito de transmisión de señal
Conector (accesorio opcional)	
X28A	Conector (suministro eléctrico para cableado)
X33A	Conector (para cableado)
X35A	Conector (adaptador)
X50A	Conector (adaptador WLAN)
X85A	Conector (para varias zonas)
Mando a distancia con cable	
R1T	Termistor (aire)
SS1	Interruptor selector (principal/sec.)

Cableado de obra:

L : Con corriente
N : Neutro
● : Abrazadera para cable
: Conector
: Tierra a protección

Colores

BLK	: Negro
BLU	: Azul
BRN	: Marrón
GRY	: Gris
ORG	: Naranja
PNK	: Rosa
RED	: Rojo
WHT	: Blanco
YLW	: Amarillo
GRN	: Verde

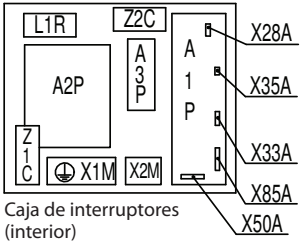

Caja de interruptores (interior)

NOTAS

1. Utilice solo conductores de cobre.
2. Cuando utilice el mando a distancia central, consulte el manual para la conexión de la unidad.
3. El modelo de mando a distancia varía en función del sistema de combinación. Consulte la documentación técnica, etc. Antes de conectar.
4. Consulte el manual de instalación