UATYQ45AFC2Y1

Ⓑ VISTA DERECHA

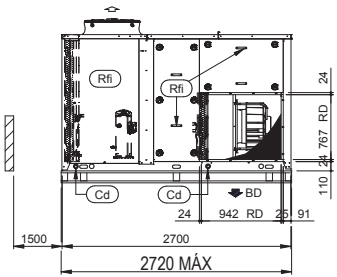

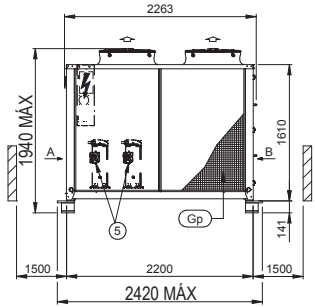

Ⓐ VISTA IZQUIERDA

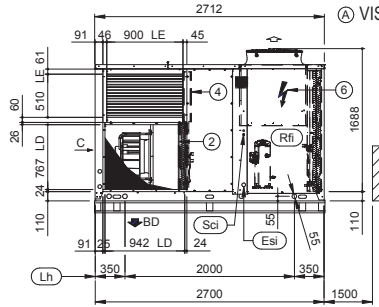

Ⓒ VISTA POSTERIOR

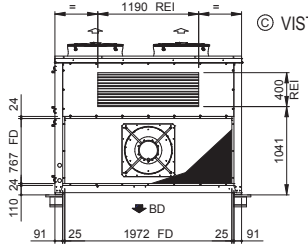

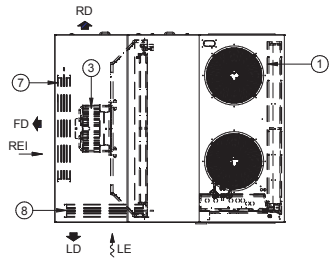

DENOMINACIÓN

1) Batería de condensación
2) Batería de evaporación
3) Ventilador de descarga
4) Filtro EU4
5) Compresor
6) Panel eléctrico
7) Compuerta de aire de mezcla
8) Compuerta de aire externo

Orificios de Ø22 para los aislantes antivibración

Gp	PROTECCIONES DE RED
Cd	DRENAJE DE CONDENSADO
Rfi	RETIRAR PARA INSPECCIÓN
Esi	ENTRADA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
Sci	ENTRADA DE CABLES DE SEÑAL
Lh	ORIFICIOS DE Ø55 PARA ELEVACIÓN

Dirección del aire de descarga
FD= Descarga por la parte delantera
LD= Descarga por la parte izquierda
RD=Descarga por la parte derecha
BD=Descarga por la parte inferior

Dirección del aire de admisión
REI=Admisión por la parte posterior

Dirección del aire exterior
LE=Aire externo izquierdo

[Kg]					
PESO DE FUNCIONAMIENTO	G1	G2	G3	G4	CÓDIGO DEL AISLANTE ANTIVIBRACIÓN
1098	322	293	230	253	UATYQAVM1