FLXS50-60B

Instalación de techo con envolvente

El símbolo (→) muestra la dirección de la tubería

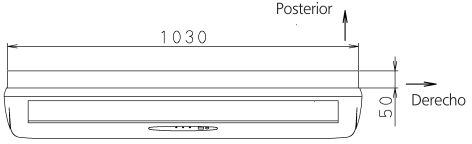

Espacio necesario (Horizontal de techo)
(para funcionamiento y mantenimiento)

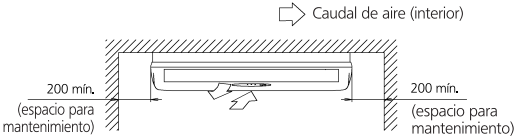

- Tubo del líquido (Φ 6,4 CuT)
- Tubo de gas (Φ 12,7 CuT)

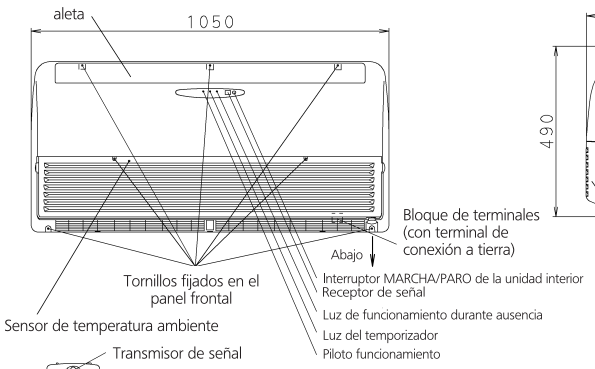

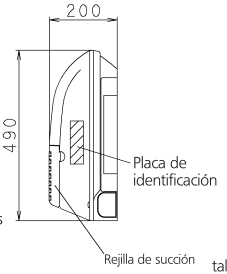

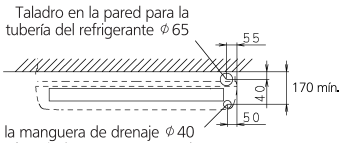

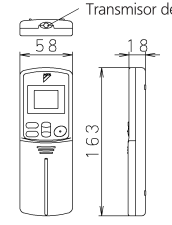

Angulo de la aleta

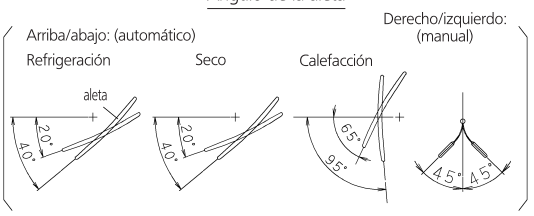

Posiciones normales de los orificios en la pared

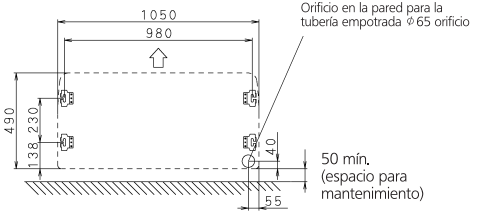

Ubicación de los pernos de suspensión