FXCQ-A

Diagrama de cableado

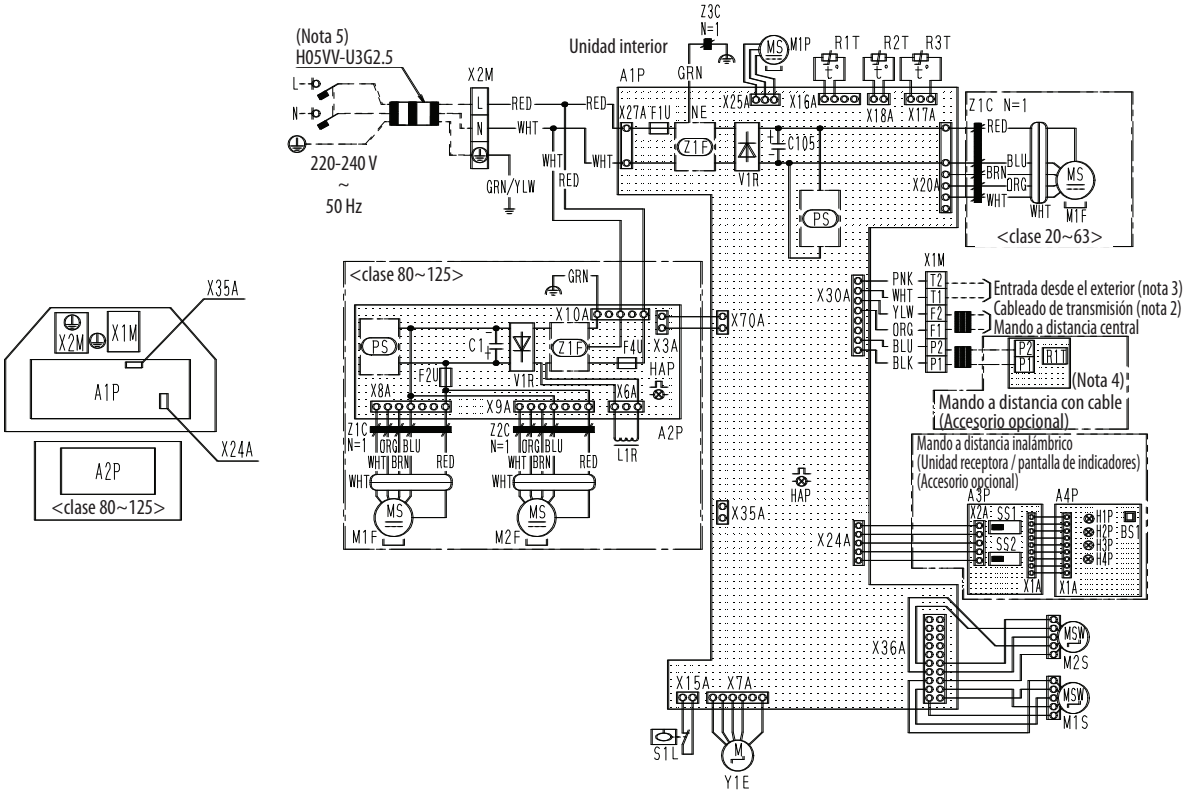

Unidad interior	
A1P·A2P	Placa de circuito impreso
C105·C1	Condensador
F1U	Fusible (T, 3,15 A, 250 V)
F2U	Fusible (T, 5 A, 250 V)
F4U	Fusible (T, 6,3 A, 250 V)
HAP	Luz parpadeante (A1P, A2P) (monitor de servicio verde)
L1R	Reactor
M1F·M2F	Motor (ventilador interior)
M1P	Motor (bomba de drenaje)
M1S·M2S	Motor (aleta oscilante)
PS	Circuito de suministro eléctrico (A1P, A2P)
R1T	Termistor (aire)
R2T·R3T	Termistor (serpentín)
S1L	Interruptor de boya
V1R	Puente de diodos
X1M·X2M	Bloque de terminales
Y1E	Válvula de expansión electrónica
Z1C	Núcleo de ferrita
Z2C	Núcleo de ferrita
Z3C	Núcleo de ferrita
Z1F	Filtro de ruido (A1P, A2P)
Mando a distancia inalámbrico (Unidad receptora/pantalla de indicadores)	
A3P·A4P	Placa de circuito impreso
BS1	Interruptor pulsador (encendido/apagado)
H1P	Luz piloto (encendido: rojo)
H2P	Luz piloto (temporizador: verde)
H3P	Luz piloto (señal de filtro: roja)
H4P	Luz piloto (desescarche: naranja)
SS1	Conmutador selector (principal/secundario)
SS2	Conmutador selector (ajuste de identificación inalámbrico)
Conector para componentes opcionales	
X24A	Conector (mando a distancia inalámbrico)
X35A	Conector (alimentación eléctrica para el adaptador)

NOTAS

1. □□□□: bloque de terminales, ⊙⊙, ⊐: conector, ═══: tendido de cables
2. Si utiliza un mando a distancia central, conéctelo a la unidad tal como se indica en el manual de instalación adjunto.
3. Cuando conecte los cables de entrada desde el exterior, el control de ENCENDIDO/APAGADO y APAGADO forzado se puede seleccionar mediante el mando a distancia, consulte el manual de instalación para obtener más detalles.
4. En caso de cambio principal/sec., consulte el manual de instalación que se suministra con el mando a distancia.
5. Solo se muestra en caso de tubos protegidos. Utilice HO07RN-F si no hay protección.
6. Los símbolos se muestran como sigue:
   RED: rojo BLK: negro WHT: blanco, YLW: amarillo GRN: verde ORG: naranja, BRN: marrón PNK: rosa, BLU: azul.