FXCQ-A

Unidad interior	
A1P•A2P	Tarjeta de circuitos impresos
C105•C1	Condensador
F1U	Fusible (T,3,15A, 250V)
F2U	Fusible (T,5A, 250V)
F4U	Fusible (T,6,3A, 250V)
HAP	Luz parpadeante (monitor de servicio: verde) (A1P,A2P)
L1R	Reactor
M1F•M2F	Motor (ventilador interior)
M1P	Motor (bomba de drenaje)
M1S•M2S	Motor (aleta oscilante)
PS	Circuito de alimentación eléctrica (A1P,A2P)
R1T	Termistor (aire)
R2T•R3T	Termistor (batería)
S1L	Interruptor de flotador
V1R	Puente diodo
X1M•X2M	Regleta de bornes
Y1E	Válvula de expansión electrónica
Z1C	Núdeo de ferrita
Z2C	Núdeo de ferrita
Z3C	Núdeo de ferrita
Z1F	Filtro de ruido (A1P,A2P)
Mando a distancia sin cable (Unidad receptor/pantalla)	
A3P•A4P	Tarjeta de circuitos impresos
BS1	Conmutador pulsador (ON/OFF)
H1P	Lámpara piloto (encendido: rojo)
H2P	Lámpara piloto (temporizador: verde)
H3P	Lámpara piloto (señal de filtro: rojo)
H4P	Lámpara piloto (descongelación: naranja)
SS1	Conmutador del selector (princ/sec.)
SS2	Interruptor selector (ajuste de dirección de infrarrojos)
Conector para piezas opcionales	
X24A	Conector (Mando a distancia sin cable)
X35A	Conector (Alimentación eléctrica para el adaptador)

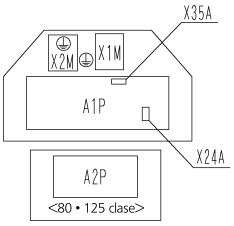

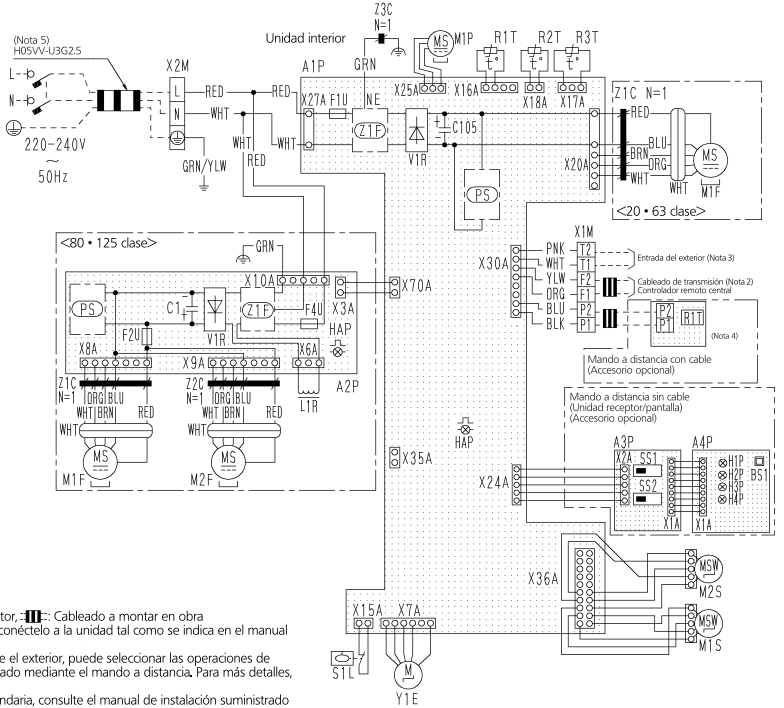

Notas

1. ▭▭ : Regleta de bornes, ⊐: Conector, ⊐‖⊏: Cableado a montar en obra
2. Si utiliza un mando a distancia central, conéctelo a la unidad tal como se indica en el manual de instalación adjunto.
3. Al conectar los cables de entrada desde el exterior, puede seleccionar las operaciones de control MARCHA/PARO o de paro forzado mediante el mando a distancia. Para más detalles, consulte el manual de instalación.
4. En caso de conmutación principal/secundaria, consulte el manual de instalación suministrado con el mando a distancia.
5. Sólo se muestra en caso de tuberías protegidas, utilice HO7RN-F si no hay protección.
6. Los símbolos tienen los siguientes significados: RED:Rojo BLK:Negro WHT:Blanco YLW:Amarillo GRN:Verde ORG:Naranja BRN:Marrón PNK:Rosa BLU:Azul.