FXCQ80-125A

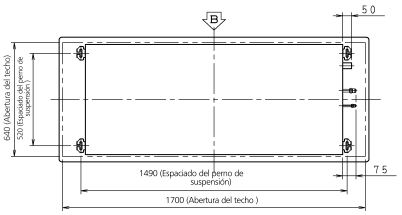

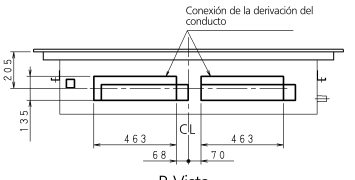

B Vista

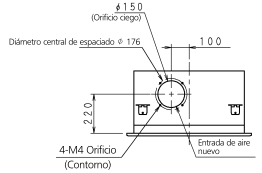

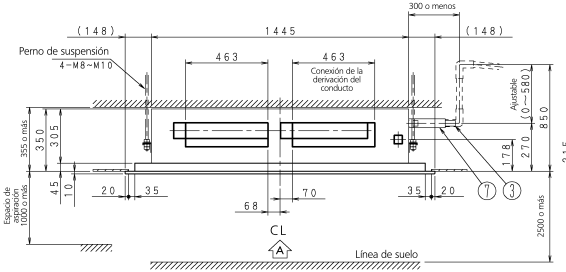

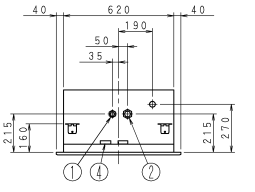

Espacio necesario

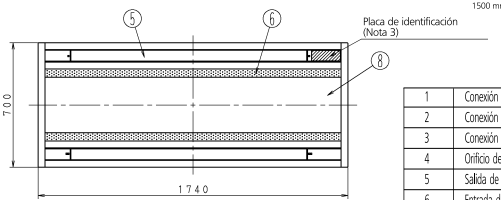

A Vista

Notas:

1. Ubicación de la etiqueta del fabricante
   Etiqueta del fabricante para la unidad interior:
   Superficie de la tapa de la caja de control del lateral interior del panel de aspiración
   Etiqueta del fabricante para el panel decorativo:
   Superficie de la estructura del panel del lateral interior del panel de aspiración
2. Cuando se instale un accesorio opcional, consulte los planos de instalación.
3. En caso de utilizar un mando a distancia, esta posición será un receptor de señales.
   Consultar a fondo el plano del mando a distancia sin cable.
4. Cuando la temperatura y la humedad del techo sobrepasan los 30 °C y una HR del 80%, es necesario un aislamiento adicional.
   Aislamiento: grosor 10 mm o más, fibra de vidrio o espuma de polietileno.
5. No coloque debajo de la unidad interior nada que pueda resultar dañado por la humedad.
   Cuando la humedad sea del 80% o más y la salida de drenaje esté bloqueada o el filtro de aire sucio, puede caer rocío.

1	Conexión de la tubería de líquido	ϕ 9,5mm Conexión abocardada
2	Conexión de la tubería de gas	ϕ 15,9mm Conexión abocardada
3	Conexión de la tubería de drenaje	VP25 (D.E. ϕ 32, D.I. ϕ 25)
4	Orificio de paso del cableado	
5	Salida de aire	
6	Entrada de aire	
7	Manguera de drenaje (Accesorios)	D.E. ϕ 32 (Conexión lateral del cuerpo principal: D.E. ϕ 26)
8	Panel de aspiración	