RXYA-A
RYMA-A

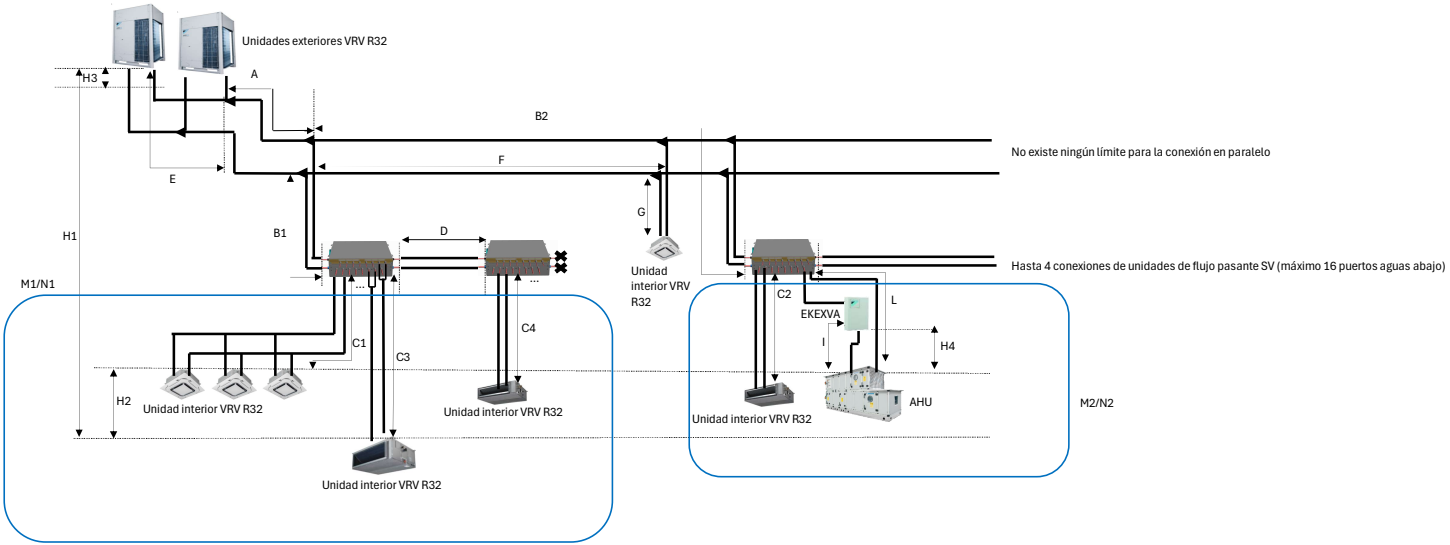
Unidades exteriores VRV R32
H3
A
B2
No existe ningún límite para la conexión en paralelo
F
E
G
H1
B1
D
Unidad interior VRV R32
Hasta 4 conexiones de unidades de flujo pasante SV (máximo 16 puertos aguas abajo)
M1/N1
C2
L
EKEXVA
I
H4
C1
C3
C4
H2
Unidad interior VRV R32
Unidad interior VRV R32
Unidad interior VRV R32
AHU
M2/N2
Unidad interior VRV R32