



Sección transversal XX

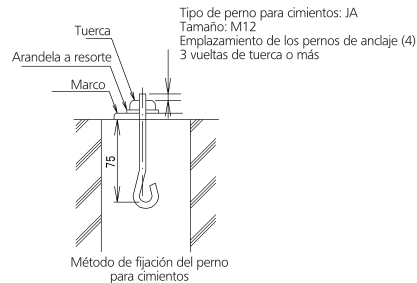

Método de fijación del perno para cimientos

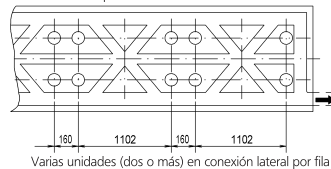

## Notas

- 1 Utilice una relación de cemento/arena/gravilla ratio de 1/2/4 para el hormigón y un diámetro de 10 mm para las barras de refuerzo (aproximadamente, intervalos de 300 mm).
- 2 La superficie debe acabarse con mortero. Los bordes de las esquinas deben biselarse.
- 3 Construya los cimientos sobre un suelo de hormigón o, si no es posible, asegúrese de que la superficie de cimentación tenga un acabado rugoso.
- 4 Construya un dique de drenaje alrededor de los cimientos para drenar el agua de la zona de instalación.
- 5 Cuando instale el equipo en un tejado, asegúrese de comprobar la resistencia del suelo y tomar las medidas necesarias de protección contra el agua.