


## Límite de temperatura de agua de entrada para evitar la condensación

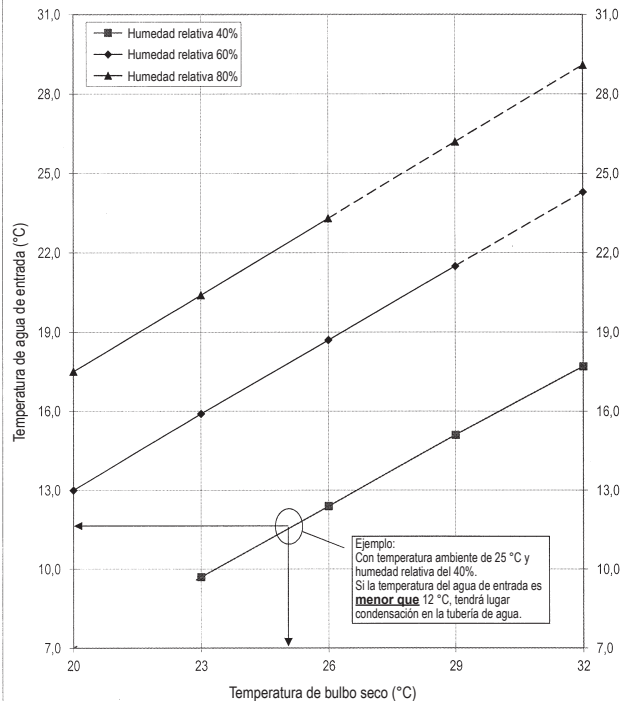

## NOTAS

- 1 Consulte la tabla psicométrica para obtener más información.
- 2 Si se espera condensación, debe considerarse la instalación del kit de bandeja de drenaje (EKHBDPCA2).