


**REYQ-P8/P9**
**REMQ-P8/P9**

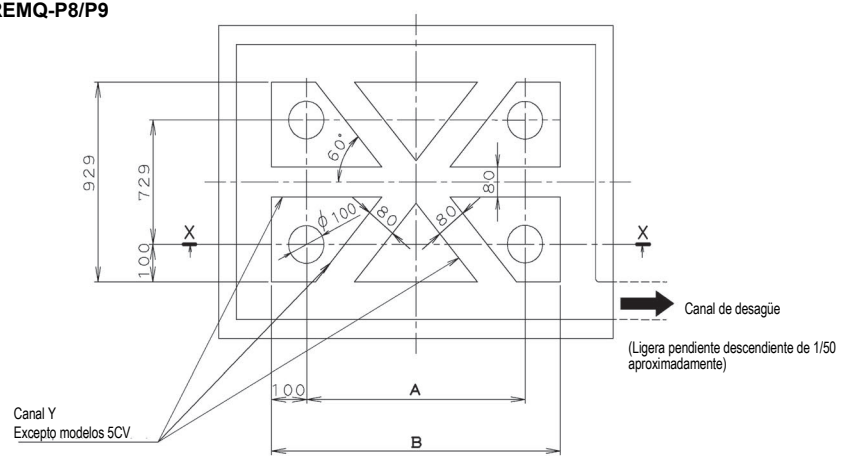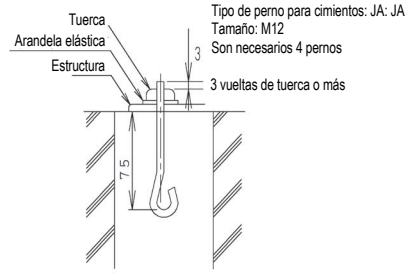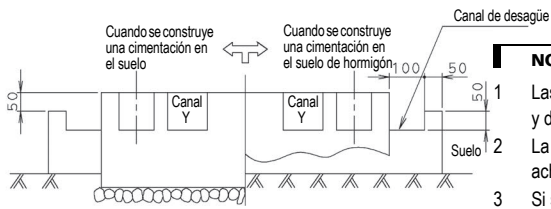


Sección transversal X-X

| Model | A | B |
|---|---|---|
| REMQ10P8<br>REMQ8,12P9 | 792 | 992 |
| REMQ14,16P8 | 1102 | 1302 |
| REYQ8,12P9<br>REYQ10,12,14,16P8 | 1162 | 1362 |

**NOTAS**

1 Las proporciones de cemento, arena y grava para el hormigón deben ser de 1:2:4, y deben colocarse barras de refuerzo de 10 mm de diámetro (aprox. 300 mm).

2 La superficie debe acabarse con mortero. Los bordes de las esquinas deben achaflanarse.

3 Si se montan los cimientos en un suelo de hormigón, no serán necesarios los cascotes. No obstante, la superficie sobre la que se montan los cimientos debe tener un acabado rígido.

4 Es necesario construir un canal de desagüe alrededor de los cimientos para drenar completamente el agua del área de instalación del equipo.

5 Si se instala el equipo en un tejado, será preciso comprobar la resistencia del suelo y tomar medidas para impermeabilizarlo.

6 El canal Y no es necesario para los modelos 5CV