
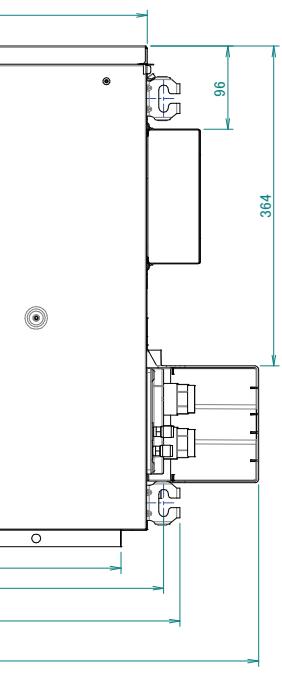



Espacio para mantenimiento del filtro

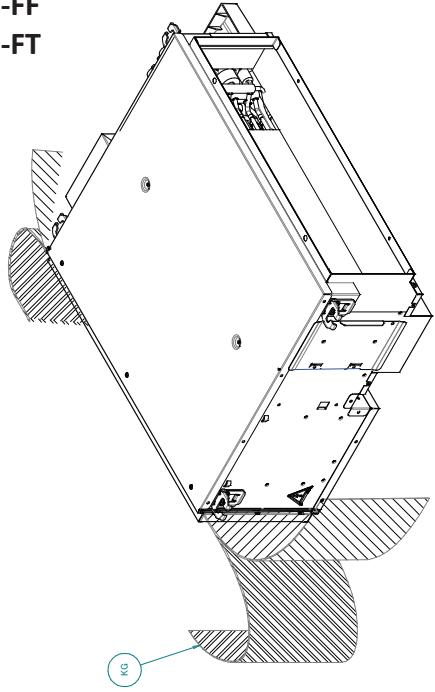


Modelo	AD	AE	AF	AG	AH
FWE04&05&06F(B)	572	670	707	797	633
FWE08&10&12F(B)	877	975	1012	1102	938
FWE14&16F(B)	1187	1285	1322	1412	1248
FWE20&24F(B)	1487	1585	1622	1712	1548

Modelo	AA (máx.)
FWE04&05&06F(B)	626
FWE08&10&12F(B)	939
FWE14&16F(B)	1252
FWE20&24F(B)	1565

Consulte la
nota 1
KF

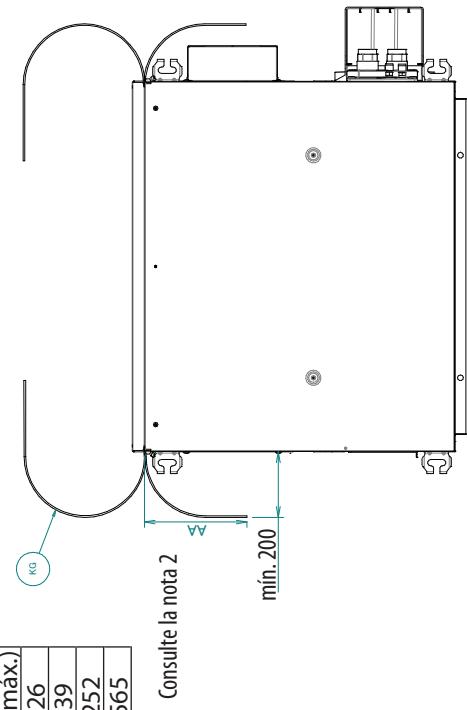

Consulte la nota 2

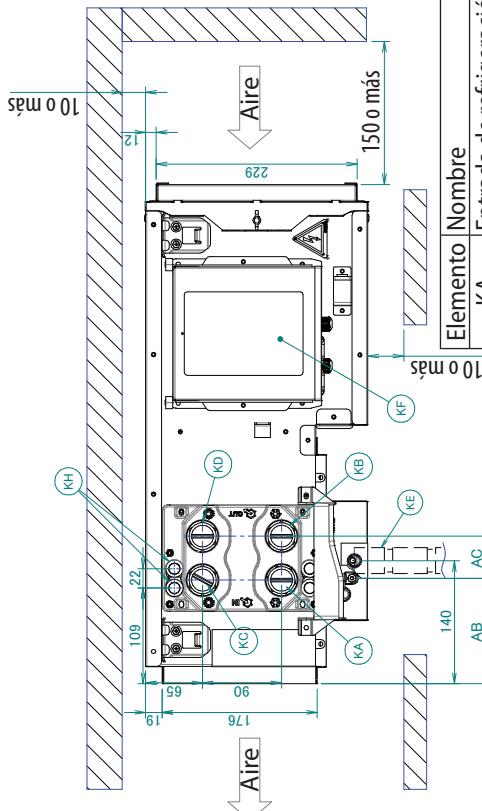


Elemento	Nombre	Descripción	Observación
KA	Entrada de refrigeración de la conexión de tubería de agua	3/4" BSP hembra	Para FWE-FAT : Entrada de agua
KB	Salida de refrigeración de la conexión de tubería de agua	3/4" BSP hembra	Para FWE-FAT : Salida de agua
KC	Entrada de calefacción de la conexión de tubería de agua	3/4" BSP hembra	
KD	Salida de calefacción de la conexión de tubería de agua	3/4" BSP hembra	
KE	Manguera de drenaje	D.E. Ø16,7	
KF	Conexión de suministro eléctrico		
KG	Filtro de aire		
KH	Purga de aire		

NOTAS

- La manguera de drenaje (KE) es flexible.
- Las redes de los filtros de aire no deben entrar en contacto con los ganchos.

Modelo	AB	AC
FWE04&05&06&08&10&12F	118	50
FWE14&16&20&24F	121	44

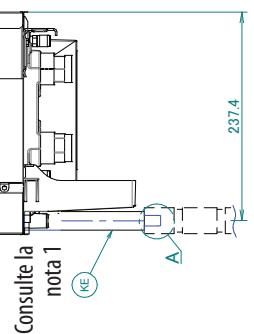

Detalle A
Manguera de drenaje