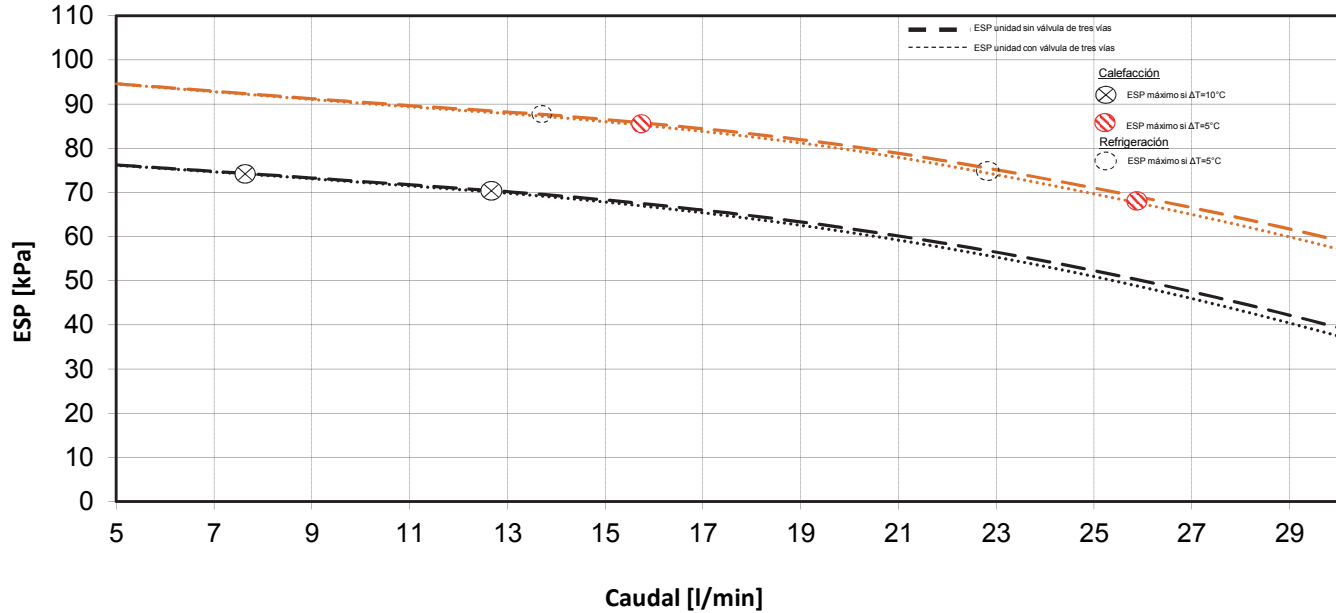


Mega Altherma Curva ESP de la unidad interior

Notas

- Las curvas de ESP son las curvas ESP máxima para los diferentes tipos de ΔT (rpm de bomba =4000 para $\Delta T=5^\circ\text{C}$; rpm de bomba =3600 para $\Delta T=10^\circ\text{C}$). La bomba de la unidad interior está controlada por el inverter y funciona con una ΔT fija entre la temperatura del agua de retorno y de salida.
- En caso de instalar un depósito de agua caliente sanitaria existe una caída de presión adicional respecto a la válvula de tres vías (incluida como accesorio con el depósito).

ESP: presión estática externa

Flujo: flujo de agua a través de la unidad

Advertencia

- Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente. Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.
- La calidad del agua debe cumplir los requisitos de la Directiva Europea 98/83 CE.