
ERHQ-BW17

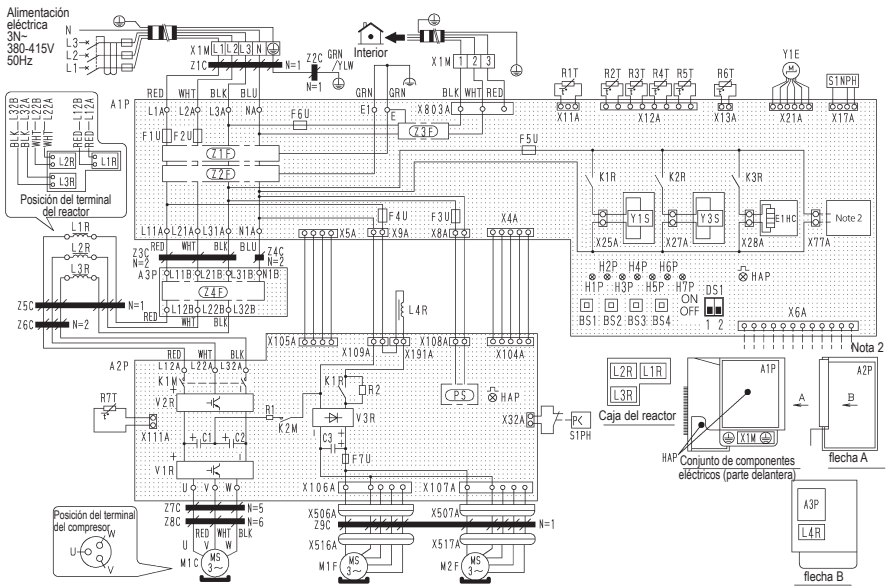

A1P	Placa de circuitos impresos
A2P	Placa de circuitos impresos (inv)
A3P	Placa de circuitos impresos (filtro de ruido)
BS1~BS4	Conmutador pulsador
C1~C3	Condensador
DS1	Interruptor DIP
E1HC	Calentador del cárter
F1U	Fusible (31.5A 500V)
F2U	Fusible (31.5A 500V)
F3U	Fusible (T 6,3 A/250 V)
F4U	Fusible (T 6,3 A/250 V)
F5U	Fusible (T 6,3 A/250 V)
F6U	Fusible (T 6,3 A/250 V)
F7U	Fusible (T 5 A/250 V)
HAP (A1P)	Luz piloto (monitor de servicio: verde)
HAP (A2P)	Luz piloto (monitor de servicio: verde)
H1~7P (A1P)	Luz piloto (monitor de servicio: naranja)
K1M - K2M	Contactor magnético
K1R (A1P)	Relé magnético (Y1S)
K1R (A2P)	Relé magnético
K2R (A1P)	Relé magnético (Y2S)
K3R (A1P)	Relé magnético (E1HC)
L1R ~ L3R	Reactor
L4R	Reactor (para el motor del ventilador exterior)
M1C	Motor (compresor)
M1F	Motor (ventilador superior)
M2F	Motor (ventilador inferior)
PS	Alimentación eléctrica
R1-R2	Resistencia
R1T	Termistor (aire)
R2T	Termistor (descarga)
R3T	Termistor (aspiración)
R4T	Termistor (serpentín)
R5T	Termistor (serpentín medio)
R6T	Termistor (líquido)
R7T	Termistor (aleta)
S1NPH	Sensor de presión
S1PH	Presostato de alta
V1R~V2R	Módulo de alimentación eléctrica
V3R	Módulo de diodo
X1M	Regleta de terminales
Y1E	Válvula de expansión
Y1S	Válvula de 4 vías
Y3S	Válvula solenoide
Z1C~Z9C	Filtro de ruido
Z1F~Z4F	Filtro de ruido
Conector opcional	
X6A	Conector
X77A	Conector

NOTAS

1. : Tendido de cables, : Terminal, : Conector, : Conector de relé, : Terminal, : Conexión a tierra insonora, : Conector de relé (tipo fijo)
2. Consulte el manual de opciones, para conectar el cableado a X6A y X77A.
3. Las posiciones de los interruptores de selección (DS1) indican el ajuste de fábrica. Consulte el manual de servicio en detalle.
4. Colores: BLK: Negro, RED: Rojo, BLU: Azul, WHT: Blanco, YLW: Amarillo, ORG: Naranja, BRN: Marrón, GRN: Verde.