

AZQS100-125BY1

A1P	: Tarjeta de circuitos impresos
A2P	: Tarjeta de circuitos impresos (Inverter)
BS1-BS2	: Presione el conmutador
C1-C3	: Condensador
DS1	: Conmutador Dip
E1H	: Calentador de placa inferior (Opción)
F1U	: Fusible (31,5A / 250V)
F2U	: Fusible (31,5A / 250V)
F3U-F6U	: Fusible (T 6,3A / 250V)
F7U,F8U	: Fusible (F 1,0A / 250V)
F1U (A2P)	: Fusible (T 5,0A / 250V)
H1P-H7P	: Diodo emisor de luz (naranja en el monitor de servicio)
HAP(A1P,A2P)	: Diodo emisor de luz (monitor de mantenimiento verde)
K1M	: Contactor magnético
K1R (A1P)	: Relé magnético (Y1S)
K1R (A2P)	: Relé magnético
K2R (A1P)	: Relé magnético (E1H Opción)
K2R (A2P)	: Relé magnético
L1R	: Reactor
M1C	: Motor (compresor)
M1F	: Motor (ventilador) (superior)
M2F	: Motor (ventilador) (inferior)
PS	: Conmutación de la alimentación eléctrica
Q1DI	: Disyuntor diferencial (30mA)
R1-R3	: Resistor
R1T	: Termistor (aire)
R2T	: Termistor (descarga)
R3T	: Termistor (Succión)
R4T	: Termistor (Intercambiador de calor)
R5T	: Termistor (medio intercambiador de calor)
R6T	: Termistor (líquido)
R10T	: Termistor (patilla)
S1PH	: Presostato (Alta)
V1R	: IGBT Módulo de potencia
V2R, V3R	: Módulo del diodo
X6A	: Conector (Opción)
X1M	: Regleta de terminales
Y1E	: Válvula de expansión electrónica
Z1C-Z5C	: Válvula solenoide (Válvula de 4 vías)
Z1F-Z3F	: Filtro de ruido (núcleo de ferrita)

L: Con corriente

N: Neutro

: Cableado a montar en obra

: Tierra de protección (tornillo)

: Conexión a tierra insonora

: Terminal

: Conexión

: Regleta de terminales

: Conector

: Conector de relé

: Opción

BLK: Negro

BLU: Azul

BRN: Marrón


GRN: Verde

ORG: Naranja

RED: Rojo

WHT: Blanco

YLW: Amarillo

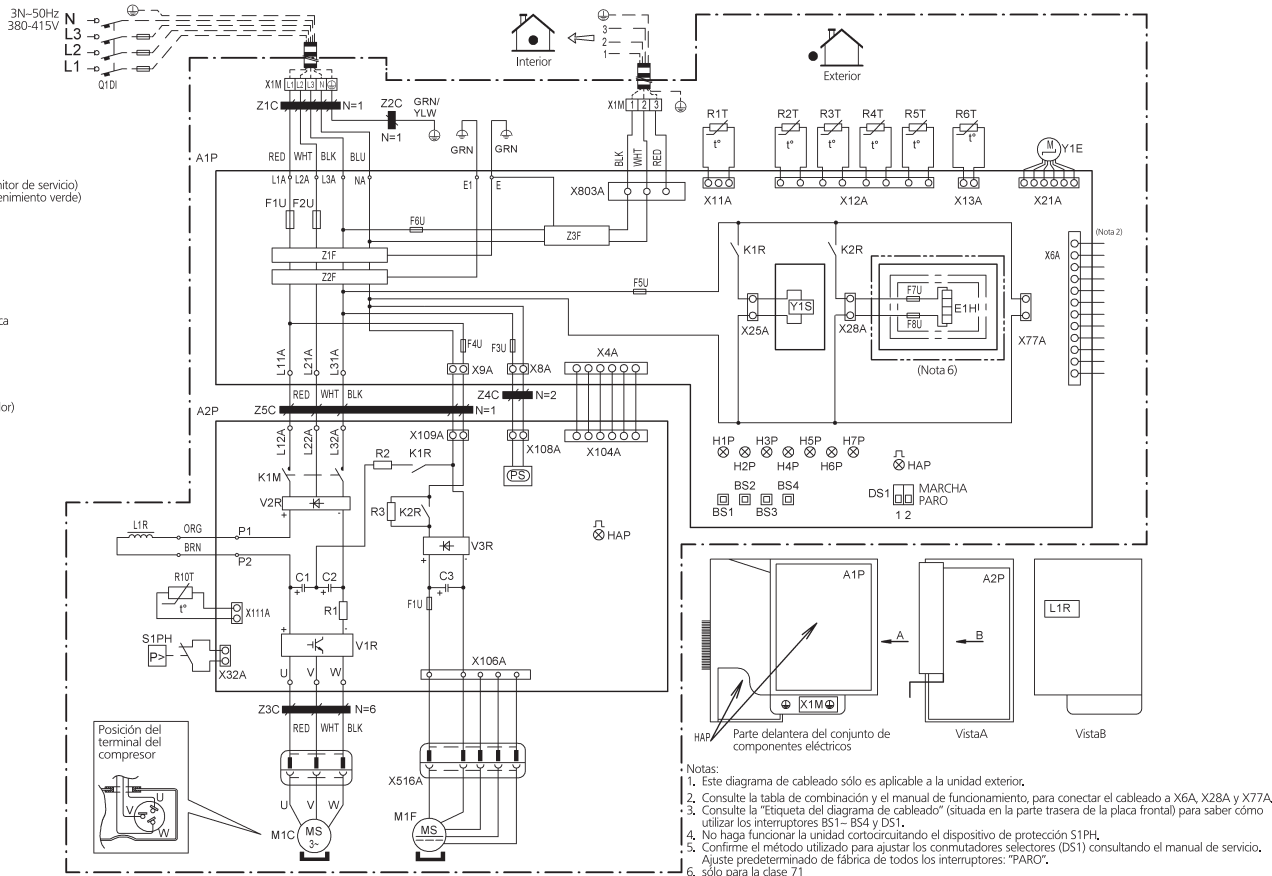

2D080114B