


# FHQ100-140C

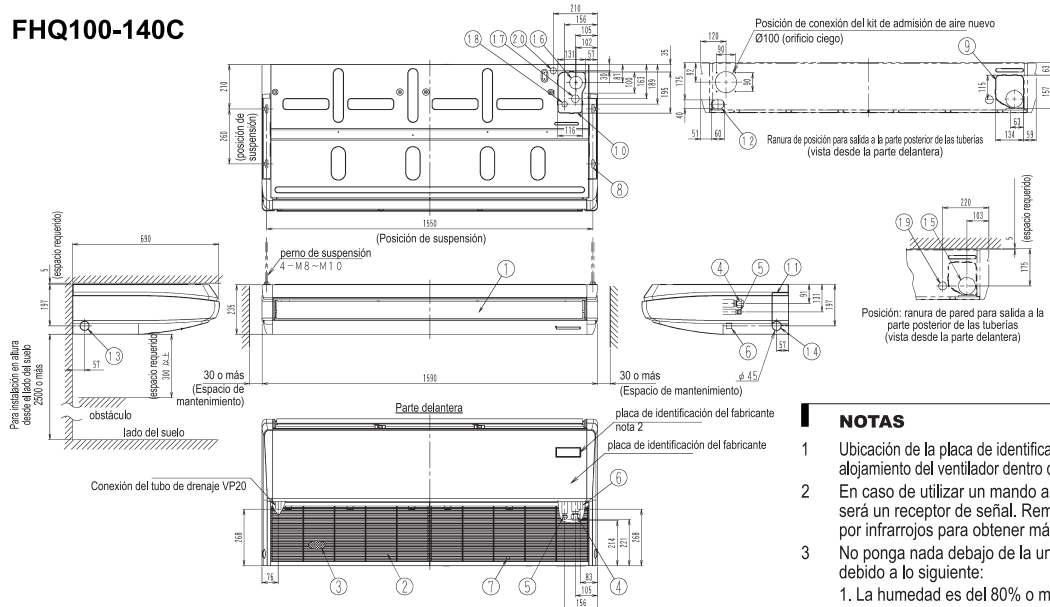

3D069633D

## NOTAS

- 1 Ubicación de la placa de identificación de la unidad: parte inferior del alojamiento del ventilador dentro de la rejilla de aspiración.
- 2 En caso de utilizar un mando a distancia por infrarrojos, esta posición será un receptor de señal. Remítase al gráfico del mando a distancia por infrarrojos para obtener más detalles.
- 3 No ponga nada debajo de la unidad interior porque puede caer rocío debido a lo siguiente:
  1. La humedad es del 80% o más.
  2. La salida de drenaje está obstruida.
  3. El filtro de aire está sucio.

| Nº | Nombre                                                                      | Descripción      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Rejilla de descarga de aire                                                 |                  |
| 2  | Rejilla de aspiración de aire                                               |                  |
| 3  | Filtro de aire                                                              |                  |
| 4  | Conexión del tubo de gas                                                    | Ø15,9 abocardada |
| 5  | Conexión del tubo de líquido                                                | Ø9,5 abocardada  |
| 6  | Conexión del tubo de drenaje                                                | VP20             |
| 7  | Terminal de conexión a tierra (dentro de la caja de componentes eléctricos) | M4               |
| 8  | Soporte de suspensión                                                       |                  |
| 9  | Tapa de apertura para la conexión del cableado y tuberías hacia atrás       |                  |
| 10 | Tapa de apertura para la conexión del cableado y tuberías hacia arriba      |                  |

|    |                                                                       |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 | Orificio de conexión del tubo del lado derecho                        | (ranura) |
| 12 | Conexión del tubo de drenaje del lado posterior izquierdo             | (ranura) |
| 13 | Conexión del tubo de drenaje del lado izquierdo                       | (ranura) |
| 14 | Conexión del tubo de drenaje del lado derecho                         | (ranura) |
| 15 | Ranura de pared para salida a la parte posterior de las tuberías      | Ø100     |
| 16 | Conexión del tubo de drenaje hacia arriba                             | Ø60      |
| 17 | Conexión del tubo de gas hacia arriba                                 | Ø36      |
| 18 | Conexión del tubo de líquido hacia arriba                             | Ø26      |
| 19 | Cableado de alimentación y conexión trasera de cableado de la unidad  | Ø29      |
| 20 | Cableado de alimentación y conexión superior de cableado de la unidad | Ø29      |