


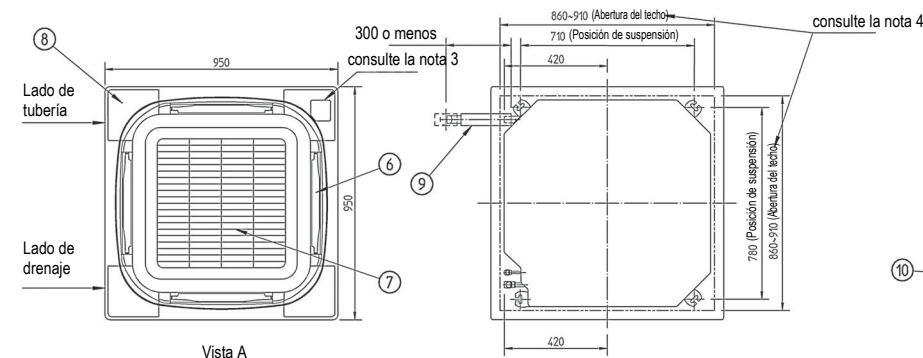


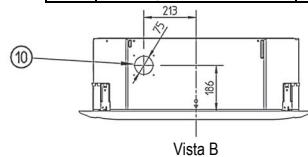



Elemento	Nombre	Observación
1	Conexión del tubo de líquido	ø9,52 (Conexión abocadada)
2	Conexión del tubo de gas	ø15,90 (Conexión abocadada)
3	Conexión del tubo de drenaje	VP25 (DEø32, DIø25)
4	Orificio de entrada de alimentación eléctrica	
5	Orificio de entrada del cableado de transmisión	
6	Abertura de descarga de aire	
7	Rejilla de aspiración de aire	
8	Cubierta decorativa de esquina	
9	Tubo de drenaje	DEø32, DIø25
10	Orificio ciego	

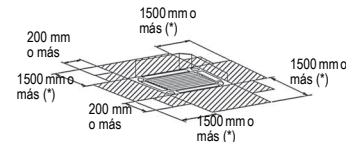

Respete las distancias tal y como se muestran en la figura de abajo

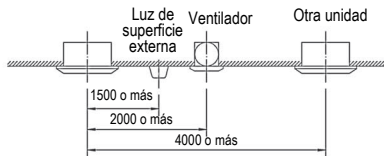

(*) En caso de que la abertura de descarga esté cerrada con la opción "miembro de sellado", la distancia de 1500 mm puede reducirse a 500 mm en el lado cerrado.

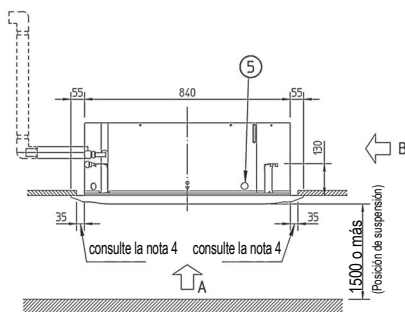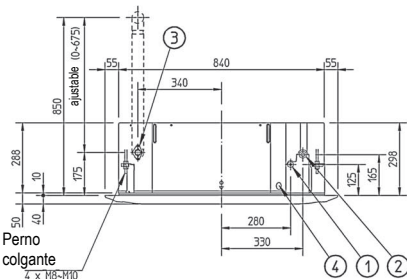

NOTA

- Ubicación de las placas de identificación - Cuerpo de la unidad: en la caja de control - Panel decorativo: en el bastidor del panel en el lado del motor debajo de la cubierta de esquina
- Cuando instale un accesorio opcional, remítase al gráfico de la instalación
Para el kit de entrada de aire nuevo es necesaria una compuerta de inspección
- Si se utiliza un mando a distancia sin cable, esta posición será un receptor de señales. Para más detalles, consulte el esquema del mando a distancia inalámbrico.
- Asegúrese de que el espacio entre el techo y la unidad de cassette no es superior a 35 mm. Abertura de techo máxima: 910mm.
- Si las condiciones superan los 30 °C y una humedad relativa del 80% en el techo o se dirige aire nuevo hacia el techo, se necesitará un aislante adicional (espuma de polietileno, con un grosor de 10 mm o más).