


FDBQ25B

A1P	Tarjeta de circuitos impresos
T1R	Transformador de corriente (transformador 220-240 V/21,8 V)
C1R	Condensador (ventilador)
F1U	Fusible (5A, 250V)
F1T	Fusible térmico (152°C) (M1F empotrado)
HAP	Diodo emisor de luz (monitor de mantenimiento verde)
M1F	Motor (ventilador)
R1T	Termistor (Aire)
R2T	Termistor (Líquido)
R3T	Termistor (Batería)
RyF1-4	Relé magnético (ventilador)
SS1	Conmutador del selector (emergencia)
X1M	Regleta de terminales
X2M	Regleta de terminales
RC	Circuito de recepción de señales
TC	Circuito de transmisión de señales
Adaptador de cableado	
RyH	Relé magnético
Q1L	Protector térmico
Conector para piezas opcionales	
X60A, X61A	Conector (adaptador de interfaz para las series SKY AIR / US)
X33A	Conector (adaptador para el cableado)
X35A	Conector (adaptador del control de grupo)
X40A	Conector (MARCHA/PARÓ remoto, PARÓ forzado)
A suministrar en obra	
K1R	Relé magnético
EH	Calentador eléctrico

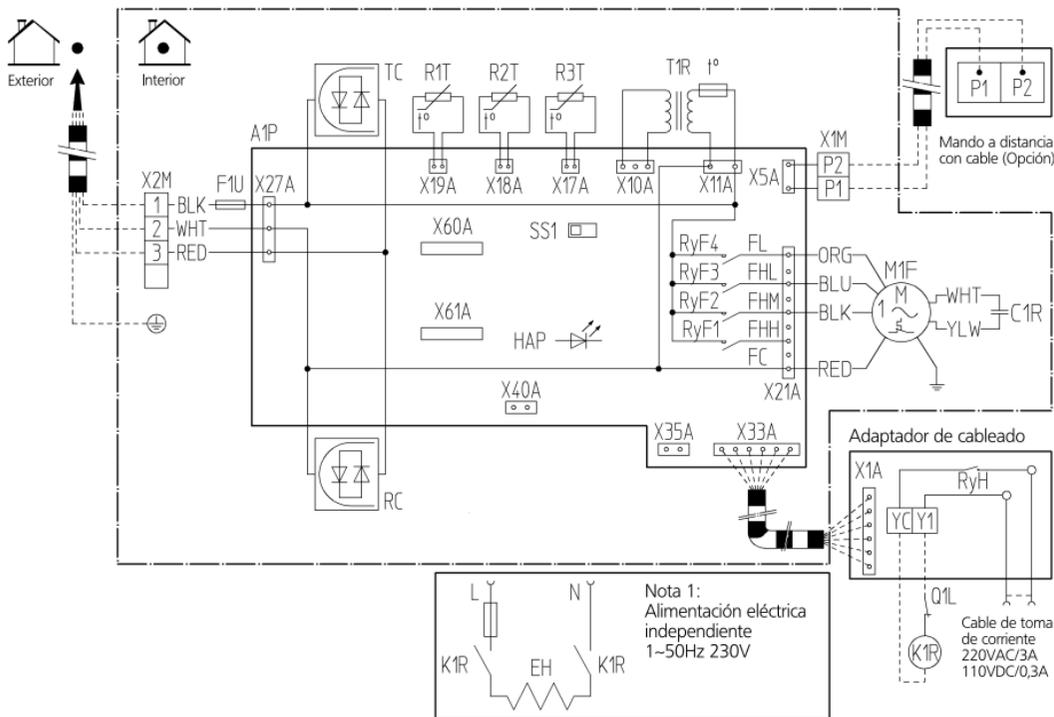

Notas

- 1 Cuando se utilice el mando a distancia centralizado, véase el manual para la conexión a la unidad.
- 2 El modelo del mando a distancia puede variar según el sistema de combinación. Antes de realizar la conexión, consulte los materiales técnicos y catálogos, etc.

- : Cableado a montar en obra
 : Terminal
 : Conector
 : Abrazadera de cable
 : Tierra de protección (tornillo)

- Colores
- BLK : Negro
 - ORG : Naranja
 - WHT : Blanco
 - BLU : Azul
 - RED : Rojo