


RZQ100-125-140BW1

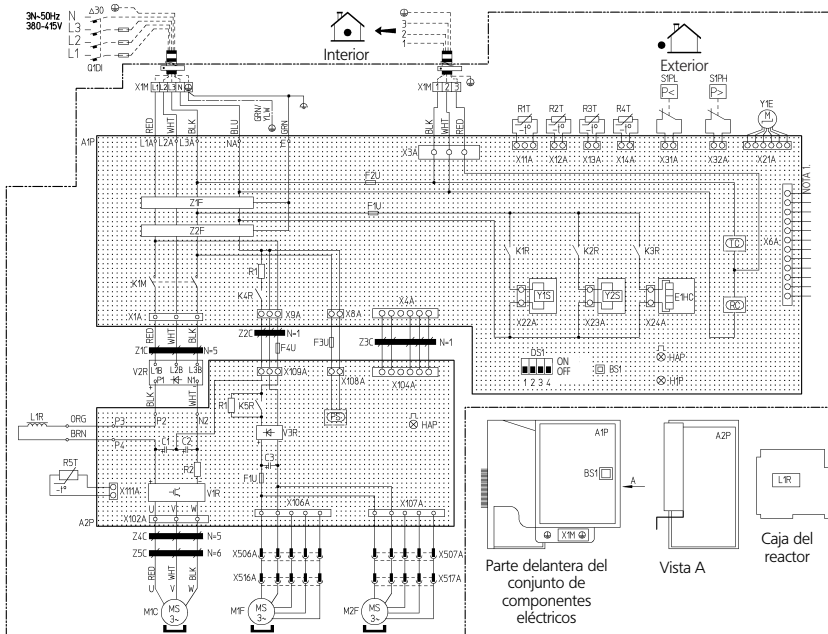

L : Con corriente
 N : Neutro
 = : Cableado a montar en obra
 : Tierra de protección (tornillo)
 : Abrazadera de cable
 : Terminal
 : Conector
 : Conector de relé

Colores
BLK: Negro / ORG: Naranja / BLU: Azul /
WHT: Blanco / RED: Rojo / YLW: amarillo /
BRN: Marrón / GRN: Verde

NOTAS:

1. Consulte el manual opcional con respecto al cableado de conexión a x6A.
2. Confirme el método utilizado para ajustar los conmutadores selectores (DS1) consultando el manual de servicio. La unidad se entrega con todos los interruptores ajustados en off.

A1P	Tarjeta de circuitos impresos
A2P	Placa de circuitos impresos (INV)
B51	Presione el conmutador (def. forzada / bombeo).
C1-C2-C3	Condensador
D51	Conmutador Dip
F1U (A2P)	Fusible (T 6.3A/250V)
F2U	Fusible (T 6.3A/250V)
F3U	Fusible (B 10A/250V)
F4U	Fusible (B 10A/250V)
HAP (A1P)	Diodo emisor de luz (monitor de mantenimiento verde)
HAP (A2P)	Diodo emisor de luz (monitor de mantenimiento verde)
H1P (A1P)	Diodo emisor de luz (monitor de manten roio)

K1M(A2P)	Contactora magnético
K1R(A1P)	Relé magnético (Y1S)
K2R(A1P)	Relé magnético (Y2S)
K3R(A1P)	Relé magnético (E1HC)
K4R, K5R	Relé magnético
L1R	Reactor
M1C	Motor del compresor
M1F	Motor del ventilador
P5	Circuito de potencia
Q1DI	Disyuntor diferencial (30mA)
R1-R2	Resistor

R1T	Termistor (aire)
R2T	Termistor (batería)
R3T	Termistor (tubo de descarga)
R4T	Termistor (tubo de aspiración)
R5T	Termistor (módulo de alimentación)
S1PH	Presostato (de alta)
S1NPL	Sensor de presión (baja)
RC	Circuito de recepción de señales
TC	Circuito de transmisión de señales
V1R	Módulo de potencia.

V2R-V3R	Módulo del diodo
V1T	IGBT
X6A	Conector (Opción)
X1M	Regleta de terminales
Y1E	Válvula de expansión
Y1S	Válvula de 4 vías.
Y2S	Válvula solenoide
Z1C, Z2C	Filtro de ruido
Z3C, Z4C	
Z1F	Filtro de ruido
Z1F	Filtro de ruido (con amortiguador de máximos)