


REYQ18,20P9
REYQ22,24P8

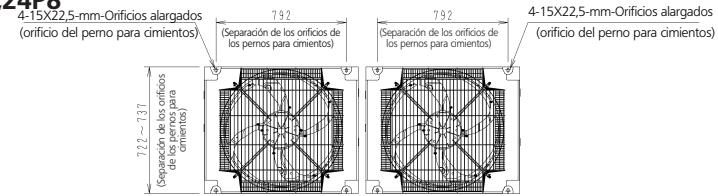

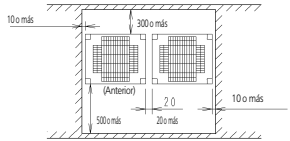

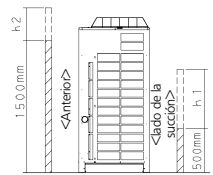

Notas:

1 Alturas de las paredes
Anterior: 1500 mm
lado de la succión: 500 mm
Lado: Altura sin restricciones
El espacio de instalación que se muestra en el gráfico se basa en el estado de operación de refrigeración a una temperatura de aire exterior de 35°C.
El espacio de instalación del lado de succión que se muestra anteriormente debe ampliarse en el caso siguiente.
- La temperatura exterior de diseño pasa de 35°C.
- Se está operando por encima de la carga de funcionamiento máxima (en el caso de provocar una gran carga térmica en el lado de la unidad interior).

2 Si se exceden las alturas de pared indicadas arriba, deberá sumarse h1/2 y h2/2 a los espacios de mantenimiento del lado de la succión y del frente respectivamente, tal como se indica en la figura de la derecha.

3 Al instalar las unidades se debe seleccionar el modelo más apropiado de entre los indicados arriba para obtener la mejor ubicación en el espacio disponible, teniendo siempre en cuenta la necesidad de dejar suficiente espacio para que pase una persona entre las unidades y la pared y para que el aire circule libremente.
(Si debe instalar un número de unidades mayor a las previstas en las plantillas indicadas en la figura, la distribución que realice debe tener en cuenta que pueden producirse cortocircuitos.)

4 Las unidades deberán ser instaladas de modo tal que el espacio libre en el frente de las mismas sea suficiente como para que el trabajo de instalación de las tuberías de refrigerante pueda ser realizado con comodidad.

Nombre del modelo	Unidad exterior 1	Unidad exterior 2
REYQ18P9	REMQ10P8	REMQ8P9
REYQ20P9	REMQ12P8	REMQ8P9
REYQ22P8	REMQ12P8	REMQ10P8
REYQ24P8	REMQ12P8	REMQ12P8