

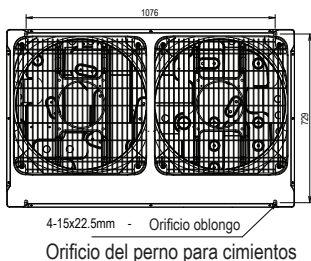
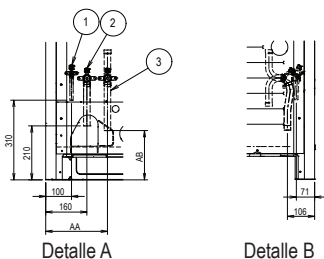
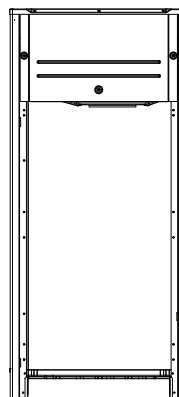
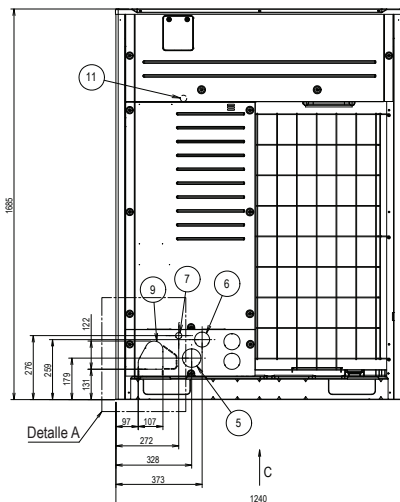


Separación de los orificios de los pernos para cimientos

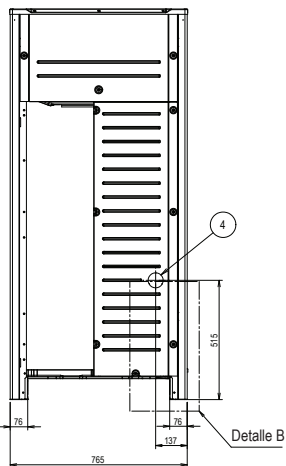

Separación de los orificios de los pernos para cimientos

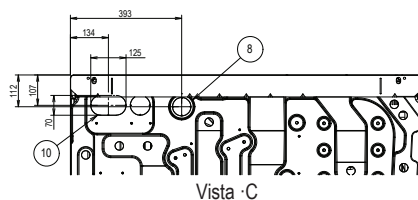

No	Nombre de pieza	Observación
1	Conexión del tubo de líquido	Consulte la nota ·3·.
2	Compuerta de conexión del tubo de gas	Consulte la nota ·3·.
3	Compuerta de conexión del tubo equalizador Tubo de gas de baja y alta presión	Consulte la nota ·3·.
4	Orificio de paso del cable de alimentación (lateral)	Ø65
5	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	Ø80
6	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	Ø65
7	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	Ø27
8	Orificio de paso del cable de alimentación (parte inferior)	Ø65
9	Orificio de paso de los tubos (parte delantera)	Dentro de la caja de interruptores (-M8-)
10	Orificio de la ruta de los tubos (parte inferior)	
11	Terminal de conexión a tierra	

Modelo	AA	AB
RXYQ14-20U, RYYQ14-20U, RXYQQ14-20U, RXYTQ10-16U	-	-
RYMQ14-16U, REYQ14-20U	240	155
RYMQ18-20U	240	192

NOTAS

- El detalle ·A· y el detalle ·B· indican las dimensiones después de instalar la tubería suministrada.
- Elementos ·4· - ·10·: Orificio ciego
- Tubo de gas
 RXYTQ10U : Conexión soldada de Ø 22,2
 REYQ14-20U : Conexión soldada de Ø 25,4
 RYYQ14-20U, RYMQ14-20U RXYQ14-20U, RXYQQ14-20U, Tubería de líquido RXYTQ12-16U : Conexión soldada de Ø 28,6
 RXYTQ10U : Conexión soldada de Ø 9,5
 RYYQ14-16U, RYMQ14-16U, RXYQ14-16U, RXYQQ14-16U, REYQ14-20U, RXYTQ12-16U : Conexión soldada de Ø 12,7
 RYYQ18-20U, RYMQ18-20U, RXYQ18-20U, RXYQQ18-20U : Conexión soldada de Ø 15,9
 Tubo equalizador
 RYMQ14-16U : Conexión soldada de Ø 22,2
 RYMQ18-20U : Conexión soldada de Ø 28,6
 Tubo de gas de baja y alta presión
 REYQ14-20U : Conexión soldada de Ø 22,2