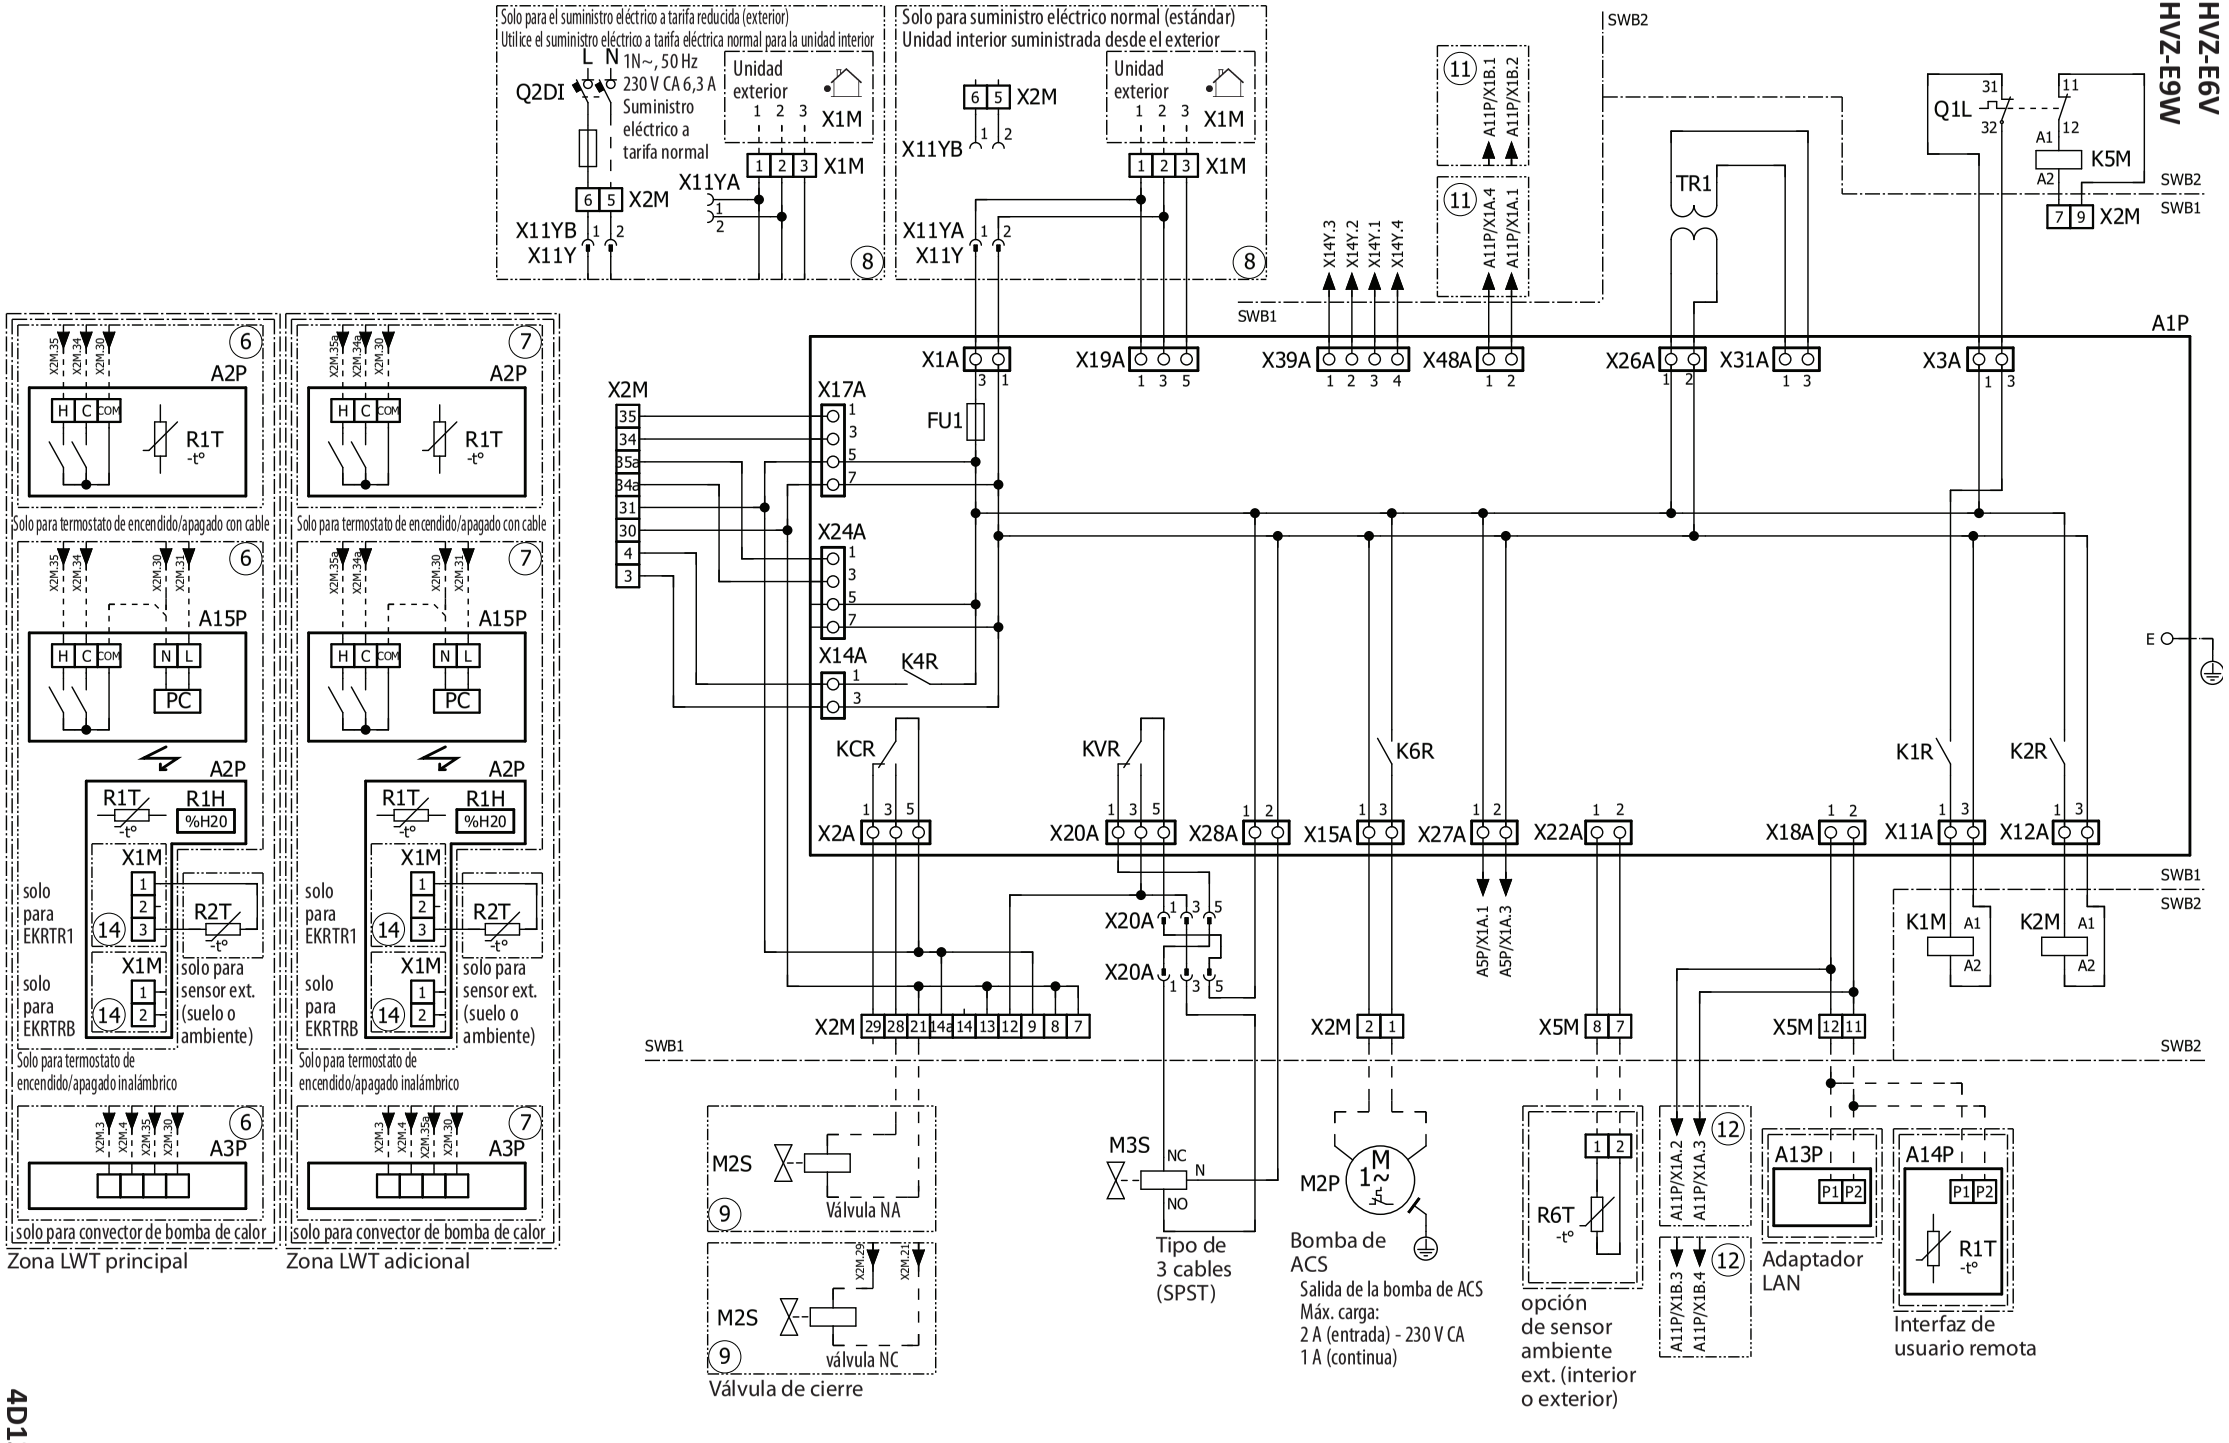
Solo para el suministro eléctrico a tarifa reducida (exterior)
Utilice el suministro eléctrico a tarifa eléctrica normal para la unidad interior
L N
1N~, 50 Hz
230 V CA 6,3 A
Suministro eléctrico a tarifa normal
Q2DI
Unidad exterior
X1M
X2M
X11YA
X11YB
X11Y
Solo para suministro eléctrico normal (estándar)
Unidad interior suministrada desde el exterior
SWB1
SWB2
A1P
X1A
X19A
X39A
X48A
X26A
X31A
X3A
FU1
X17A
X24A
X14A
K4R
KCR
KVR
K6R
K1R
K2R
X2A
X20A
X28A
X15A
X27A
X22A
X18A
X11A
X12A
X14Y.3
X14Y.2
X14Y.1
X14Y.4
A11P/X1B.1
A11P/X1B.2
A11P/X1A.4
A11P/X1A.1
A5P/X1A.1
A5P/X1A.3
TR1
Q1L
K5M
K1M
K2M
E
A2P
R1T
-t°
H C COM
A15P
N L
PC
R1H
%H20
R2T
solo para EKRTR1
solo para EKRTRB
solo para sensor ext. (suelo o ambiente)
Solo para termostato de encendido/apagado con cable
Solo para termostato de encendido/apagado inalámbrico
A3P
solo para convector de bomba de calor
Zona LWT principal
Zona LWT adicional
M2S
Válvula NA
válvula NC
Válvula de cierre
M3S
NC
N
NO
Tipo de 3 cables (SPST)
M2P
Bomba de ACS
Salida de la bomba de ACS
Máx. carga:
2 A (entrada) - 230 V CA
1 A (continua)
R6T
opción de sensor ambiente ext. (interior o exterior)
A11P/X1A.2
A11P/X1A.3
A11P/X1B.3
A11P/X1B.4
A13P
Adaptador LAN
A14P
R1T
Interfaz de usuario remota