Para la instalación de una sola unidad

Para instalación en filas

Para esquema en grupo centralizado

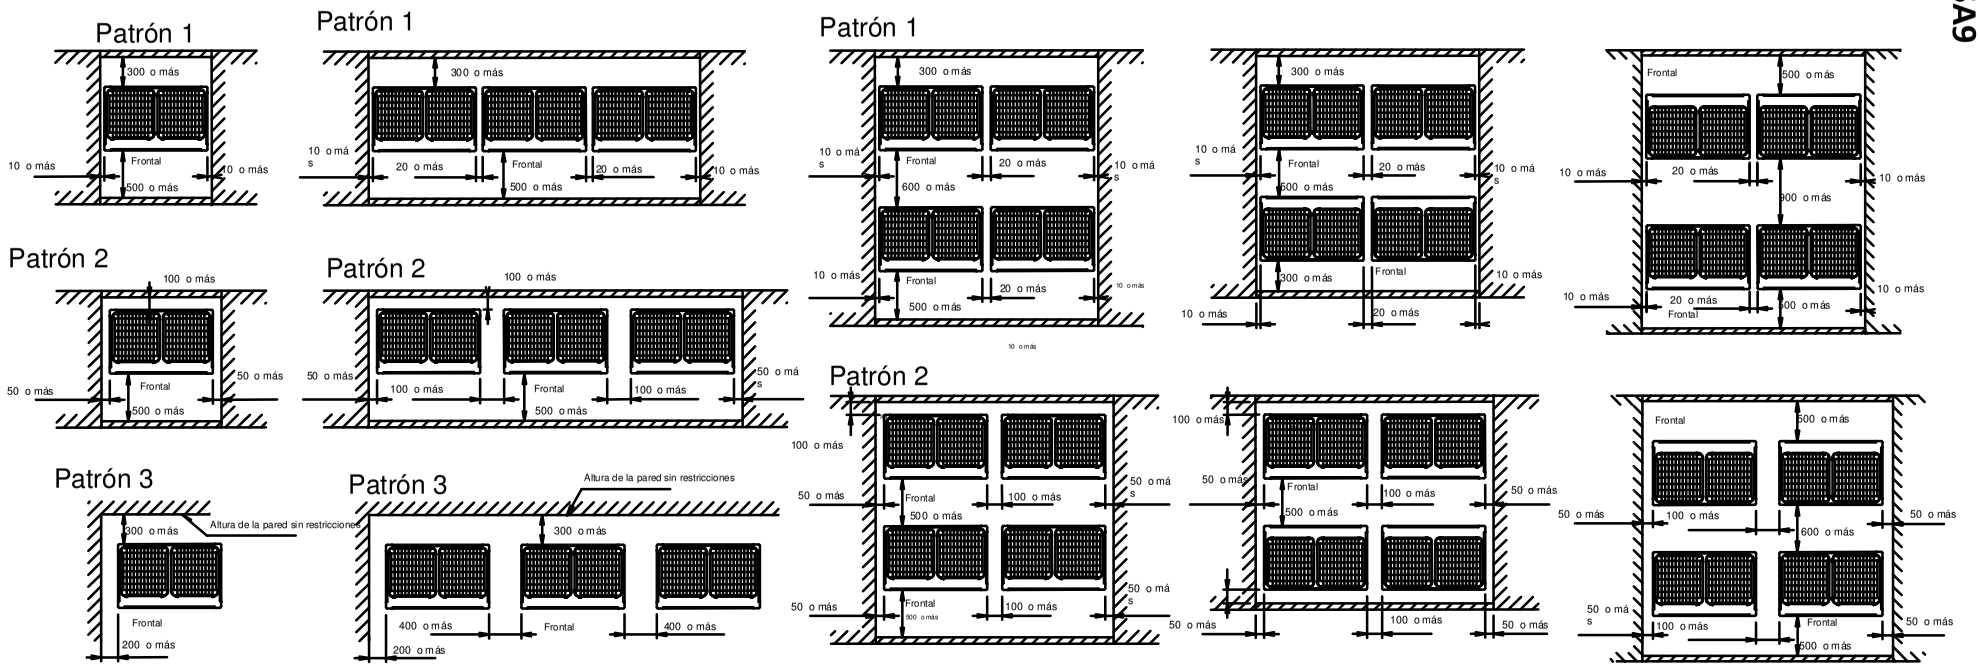

‹ Unit : mm ›

Notas

1. Altura de las paredes con los patrones 1 y 2:

   Frontal: 1500mm

   Lado de succión: 500mm

   Lateral: altura sin restricciones

   El espacio de instalación mostrado en este esquema se basa en un funcionamiento de refrigeración a 35°C (temperatura exterior).

   Si la temperatura ambiente exterior del diseño supera los 35°C o la carga supera la capacidad de las unidades exteriores, asegúrese de que el espacio del lado de succión sea más ancho que el mostrado en este diagrama.

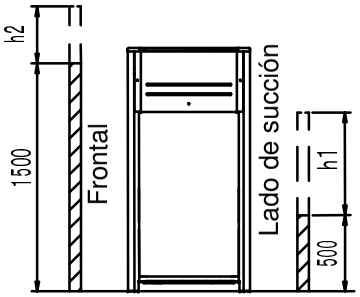

‹ Unit : mm ›

2. Si la altura de las paredes es superior a la indicada anteriormente, es necesario dejar más espacio para manteni miento:
   - lado de succión: espacio para mantenimiento + h1/2
   - parte frontal: espacio para mantenimiento + h2/2
3. Al instalar las unidades, seleccione el patrón que mejor se ajuste al espacio disponible.

   Deje espacio suficiente para que una persona pueda pasar entre la unidad y la pared y para una buena circulaci ón del aire.

   Deje un espacio suficiente en la parte frontal para la conexión de las tuberías de refrigerante.
4. Si van a instalarse más unidades de las previstas en los esquemas anteriores, el diagrama debe tener en cuenta la posibilidad de cortocircuitos.