


Número	Nombre de pieza	Descripción
1	Compuerta de conexión del tubo de gas de aspiración	∅ Conexión soldada de 22,2 mm
2	Compuerta de conexión del tubo de gas de baja y alta presión	∅ Conexión soldada de 19,1 mm
3	Compuerta de conexión del tubo de líquido	∅ Conexión soldada de 9,5 mm
4	Compuerta de conexión del tubo de gas	∅ Conexión soldada de 22,2 mm
5	Compuerta de conexión del tubo de líquido	∅ Conexión soldada de 9,5 mm
6	Cuadro eléctrico (Nota 1)	
7	Abrazaderas de suspensión	M8-M10
8	Terminal de conexión a tierra	M4
9	Tubo adjunto (1) (Nota 3)	∅ Conexión soldada de 19,1 mm
10	Tubo adjunto (2) (Nota 3)	∅ Conexión soldada de 15,9 mm

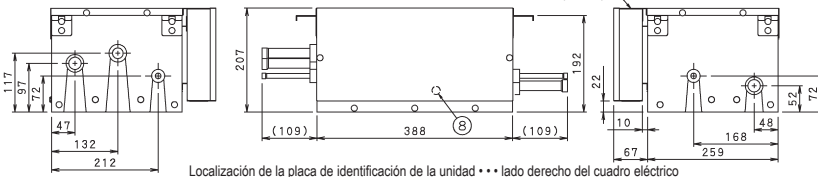

NOTAS

- El cuadro eléctrico también puede instalarse en el otro lado de la unidad.
- Asegúrese de instalar una compuerta de inspección en el lado del cuadro eléctrico.
- El tubo suministrado (1) y el tubo suministrado (2) se utilizan en caso de conexión con un índice de capacidad interior superior a 160 e inferior a 200.
En caso de conectar una unidad interior del tipo 200, solo la compuerta de conexión del tubo de gas necesita el tubo suministrado (1).
- Se producirá un sonido cuando se cambie la electroválvula, que puede ser molesto.
No instalar en lugares como el bajo techo de un dormitorio.